
# brother



# MFC-J6510DW MFC-J6710CDW ユーザーズガイド - 応用編ー

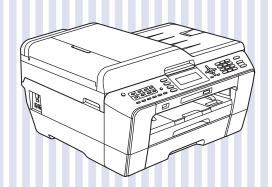

困ったときは 本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 基本編 第6章「こんなときは」で調べる

2 サポート ブラザー 検索

ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

<sup>第1章</sup> お好みで設定する

<sup>第2章</sup> ファクス

第3章 電話帳

<sup>第4章</sup> 転送・リモコン 機能

第5章

コピー

<sup>第6章</sup> フォトメディア キャプチャ

付録(索引)

# ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用く ださい。

#### ■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



#### ■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編 (冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。

ユーザーズガイド ネットワーク知識編(PDF 形式)

本製品のネットワークの特長に関する基礎的な情報を記載しています。

7. ユーザーズガイド ネットワーク操作編(PDF 形式)

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。



ル CD-ROM の見かた ⇒ユーザーズガイド 基本編第6章「ユー ザーズガイド ROM 内のユーザーズ ガイドを見るときは」

#### ■ 便利にお使いください



# 心 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、3~7のユーザーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ うにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。





上記はすべて、最新版がサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からも ダウンロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

# 最新のドライバーやファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際の トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェ ア) を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲 載されています。http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、まず、ユーザーズガイド基本編第6章「最新のドライバーやファーム ウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

# 目次

ユーザーズガイドの構成	ファクスを転送する34
最新のドライバーやファームウェア	ファクスを E メールアドレスに自動転送する
(本体ソフトウェア)を入手するときは?	(MFC-J6710CDW のみ)35 受信したファクスをパソコンに送る37
目次1	文信しにファクスをハソコノに达る <b>3/</b>
本書のみかた3	通信管理
編集ならびに出版における通告3	通信状態を確かめる39
	通信管理レポートを印刷する39
第 1 章 お好みで設定する5	送信結果レポートを印刷する40
	者信履歴リストを印刷する41
お好みで設定してください	
画面の設定を変更する6	第3章 電話帳43
ファクスモードに戻る時間を設定する7	
スリープモードに入る時間を設定する8	電話帳
セキュリティ機能ロックを設定する9	電話帳を利用する44
セキュリティ機能ロックの設定画面を	発信履歴・着信履歴から電話帳または
表示する 10 管理者パスワードを登録する11	ワンタッチダイヤルに登録する44
11 コーザーを登録する <b>11</b>	グループダイヤルを登録する45
ユーゲーを豆螂する 11 セキュリティ機能ロックを On/Off にする 12	電話帳リストを印刷する47
ユーザーを切り替える12	リモートセットアップ
オプションサービス	パソコンを使って電話帳に登録する48
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する …13	第 4 章 転送・リモコン機能49
ネーム・ディスプレイサービスを利用する	お子羊 私色 ノビコン版形
ネーム・ディスプレイサービスを利用する (MFC-J6710CDW のみ)14	
(MFC-J6710CDW のみ)14	リモコンアクセス
	<b>リモコンアクセス</b> 外出先から本製品を操作する50
(MFC-J6710CDW のみ)14 第2章 ファクス15	<b>リモコンアクセス</b> 外出先から本製品を操作する50 暗証番号を設定する50
(MFC-J6710CDW のみ)14 第2章 ファクス15 応用	<b>リモコンアクセス</b> 外出先から本製品を操作する50
(MFC-J6710CDW のみ)	<b>リモコンアクセス</b> 外出先から本製品を操作する50 暗証番号を設定する50
<ul> <li>(MFC-J6710CDW のみ)</li></ul>	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス       15         応用       ファクスの便利な送りかた       16         設定を変えてファクスする       16         画質や濃度を変更する       16	<b>リモコンアクセス 外出先から本製品を操作する</b>
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス       15         応用         ファクスの便利な送りかた       16         設定を変えてファクスする       16         画質や濃度を変更する       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する       17	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス       15         応用         ファクスの便利な送りかた       16         設定を変えてファクスする       16         画質や濃度を変更する       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る       18	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス外出先から本製品を操作する50暗証番号を設定する50外出先から本製品を操作する50電話呼び出し外出先に転送する53ファクスが届いたことを電話で知らせる53
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス外出先から本製品を操作する50暗証番号を設定する50外出先から本製品を操作する50電話呼び出し外出先に転送する53ファクスが届いたことを電話で知らせる53
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         暗証番号を設定する       50         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し       外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55         応用
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         暗証番号を設定する       50         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         で規則な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       18         ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       21         複数の相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         暗証番号を設定する       50         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55         応用         いろいろなコピー       56
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         ファクスの便利な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       18         ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       21         複数の相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24         時間を指定して送る …       25	リモコンアクセス 外出先から本製品を操作する
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55         応用         いろいろなコピー       56         応用         いろいろなコピー       56         皮タック / ソートコピーする       59         レイアウトコピーする       60         原稿の傾きを補正してコピーする       64
(MFC-J6710CDW のみ)	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55         応用         いろいろなコピー       56         応用         いろいろなコピー       56         次タック / ソートコピーする       59         レイアウトコピーする       60         原稿の傾きを補正してコピーする       64         両面コピーする       65
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         ファクスの便利な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       18         ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       21         複数の相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24         時間を指定して送る …       25         同じ相手への原稿をまとめて送る …       26         原稿をすぐに送る …       27         相手の操作で原稿を送る …       28	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         第5章 コピー       55         応用         いろいろなコピー       56         設定を変えてコピーする       56         スタック / ソートコピーする       59         レイアウトコピーする       60         原稿の傾きを補正してコピーする       64         両面コピーする       65         インクを節約してコピーする       67
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         で用         で用         応用         力ァクスの便利な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         前ラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       20         相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24         時間を指定して送る …       25         同じ相手への原稿をまとめて送る …       26         原稿をすぐに送る …       27         相手の操作で原稿を送る …       28         海外へ送る …       29	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         応用         応用         応用         いろいろなコピー       56         応用         いろいろなコピー       56         次タック / ソートコピーする       56         スタック / ソートコピーする       60         原稿の傾きを補正してコピーする       64         両面コピーする       65         インクを節約してコピーする       67         裏写りを軽減してコピーする       67
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         ファクスの便利な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         ガラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       21         複数の相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24         時間を指定して送る …       25         同じ相手への原稿をまとめて送る …       25         同場を対していらった。       26         原稿をすぐに送る …       27         相手の操作で原稿を送る …       28         海外へ送る …       29         ファクスの便利な受けかた …       30	リモコンアクセス 外出先から本製品を操作する 50 暗証番号を設定する 50 外出先から本製品を操作する 50 外出先から本製品を操作する 50 本語呼び出し 外出先に転送する 53 ファクスが届いたことを電話で知らせる 53 ます ラロー 55 応用 いろいろなコピー 56 設定を変えてコピーする 56 スタック / ソートコピーする 56 スタック / ソートコピーする 60 原稿の傾きを補正してコピーする 64 両面コピーする 65 インクを節約してコピーする 67 裏写りを軽減してコピーする 67 ブックコピーする 68
(MFC-J6710CDW のみ)       14         第2章 ファクス …       15         応用         応用         で用         で用         応用         力ァクスの便利な送りかた …       16         設定を変えてファクスする …       16         前ラス面の読み取りサイズを設定する …       17         発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る …       19         電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る …       20         相手先の受信音を確認してから送る …       20         相手先に同じ原稿を送る …       22         内容を確認してからファクスを送る …       24         時間を指定して送る …       25         同じ相手への原稿をまとめて送る …       26         原稿をすぐに送る …       27         相手の操作で原稿を送る …       28         海外へ送る …       29	リモコンアクセス         外出先から本製品を操作する       50         電話呼び出し         外出先に転送する       53         ファクスが届いたことを電話で知らせる       53         応用         応用         応用         いろいろなコピー       56         応用         いろいろなコピー       56         次タック / ソートコピーする       56         スタック / ソートコピーする       60         原稿の傾きを補正してコピーする       64         両面コピーする       65         インクを節約してコピーする       67         裏写りを軽減してコピーする       67

自動的に縮小して受ける .......33

# 第6章 フォトメディアキャプチャ ... 73

### デジカメプリント

写真や動画をプリントする74	1
インデックスシートをプリントする <b>7</b> 4	1
番号を指定してプリントする75	5
色や明るさを補正してプリントする	3
撮影した日付で画像を探す85	5
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー	
内の画像をすべてプリントする86	ò
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー	
内の画像を自動で順番に表示する87	
画像の一部をプリントする88	3
いろいろなプリント方法89	)
設定を変えてプリントする89	9
付録93	
用語解説94	1
索引	
<b>ポコ90</b>	,

# 本書のみかた

### 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
<b>Ø</b>	知っていると便利なことや、補足を記載しています。

#### 注意

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

#### 本書で対象となる製品

本書は MFC-J6510DW、MFC-J6710CDW を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認ください。

### 本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルおよび画面の説明に、MFC-J6710CDW のイラストを使用しています。

# 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害 (間接的損害を含む) に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

# Memo

お好みで設定してくたさい
画面の設定を変更する
ファクスモードに戻る時間を設定する7
スリープモードに入る時間を設定する8
<b>セキュリティ機能ロックを設定する</b>
表示する 10
管理者パスワードを登録する11
ユーザーを登録する11
セキュリティ機能ロックを On/Off にする 12
ユーザーを切り替える12

73 /	/=-		

ナンハー・ティスプレイサーヒスを利用する	13
ネーム・ディスプレイサービスを利用する	
(MFC-J6710CDW のみ)	14

# 画面の設定を変更する

お好みで設定してください

本製品の画面の設定を変更します。

- 1 を押し、♠/♠ で【基本設定】 を選び、☞ を押す
- **2 0**/**0** で【画面の設定】を選び、 **∞** を押す
- - 【画面の明るさ】画面の明るさを調整します。
  - ●【照明ダウンタイマー】

画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。(暗くなっても画面の表示は確認できます。)

•【壁紙選択】

待ち受け画面のデザインを変更します。4 種類から選べます。

- 4 設定を変更する
- A) 壁紙選択以外の場合
  - (1) (1) で設定を選び、 を押す
    - 画面の明るさ 【明るく/標準/暗く】
    - 照明ダウンタイマー 【切/10秒/20秒/30秒】
- B) 壁紙選択の場合
  - (1) 🕟 を押す
  - (2) 🕶 / 🧓 で設定を選び、 🚳 を押す
- **5** ҈ を押して設定を終了する

# ファクスモードに戻る時間を設定する

各モードで操作したあと、自動的にファクスモードに戻る時間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に使ったモードを維持します。お買い上げ時は【2分】に設定されています。

- 1 を押し、♠/♠ で【基本設定】 を選び、◎ を押す

【切/0秒/30秒/1分/2分/5分】から選びます。

- ②【0秒】を選んだ場合は、各モードでの 操作が完了すると、すぐにファクス モードに戻ります。
- 4 を押して設定を終了する

# スリープモードに入る時間を設定する

設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製 品は自動的に待機状態(スリープモード)に切り替わります。 待機中でもファクスやパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷します。

この待機状態(スリープモード)に切り替わるまでの時間を設定します。

お買い上げ時は【5分】に設定されています。

- \_\_\_\_ を押し、 ん で【基本設定】 を選び、 🕟 を押す
- 押す

【1分/2分/3分/5分/10分/30分 / 60 分】から選びます。

- 4 🌉 を押して設定を終了する
- ∅ 使用するときは、操作パネル上のボタンのいず れかを押せばすぐに再起動します。

7

# セキュリティ機能ロックを設定する

ユーザーの名前とパスワードを登録することで、利用できる機能をユーザーごとに制限できます。 以下の機能を制限できます。

- PC プリント
- フォトメディアキャプチャ
- コピー
- カラープリント
- 枚数制限
- ファクス送信
- ファクス受信
- ・スキャン

#### 注意

- パスワードを忘れた場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
- ② 管理者だけが各ユーザーの機能ロックの On/Off、制限管理、変更を行えます。設定または変更するには、管理者パスワードが必要です。
- 個別に設定されていない一般ユーザー用に機能をロックすることもできます。(一般モード)
- ② セキュリティ機能ロックが On の場合でも、原稿濃度 (⇒ 16 ページ「画質や濃度を変更する」)、ポーリング送信 (⇒ 28 ページ「相手の操作で原稿を送る」)を設定できます。ただし、ファクス送信が制限されている場合はすべてのファクス設定がロックされます。
- ☑ ポーリング受信を有効にするには、ファクス送信とファクス受信の両方を有効にする必要があります。
- ☑ ファクス受信無効のユーザーが設定されているとき、受信ファクスはメモリーに蓄積されます。その後、ファクス受信が有効なユーザーに切り替わったときに、蓄積されたファクスを印刷するか確認するメッセージが表示されます。

### セキュリティ機能ロックの設定画 面を表示する

セキュリティ機能ロックを利用するために、設定画面をウェブブラウザーで表示させます。

#### 注意

- ここで設定するパスワードは、本製品の設定画面を表示するためのものです。セキュリティ機能ロックの管理者パスワードではありません。
- 1 ウェブブラウザーを起動する
- アドレス欄に、本製品の IP アドレスを入力する

192.168.1.2 の場合は、「http://192.168.1.2/」 と入力します。

3 [ログイン] にパスワードを入力し、⇒ をクリックする



4 [管理者設定] タブー [セキュリ ティ機能ロック] をクリックする



セキュリティ機能ロックの設定画面が表示されます。

# セキュリティ機能ロックの設定画面をはじめて表示したときは

パスワードを設定してください。

- (1) [パスワードを設定してください] を クリックする
- (2) [新しいパスワードの入力] にパスワードを入力する32 文字まで入力できます。
- (3) [新しいパスワードの確認] にパス ワードをもう一度入力する
- (4) [OK] をクリックする

### 管理者パスワードを登録する

⇒ 10 ページ「セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する」で設定画面を表示したあと、管理者パスワードを登録します。

セキュリティ機能ロックは、パスワードを知る管理 者だけが設定できます。

パスワードを変更することもできます。

定画面を表示する」

- 1 本製品の設定画面を表示する⇒ 10 ページ「セキュリティ機能ロックの設
- ② [セキュリティ機能ロック] の [オン] をクリックする
- 3 [新しいパスワードの入力] に、管理者パスワードを 4 桁の数字で入力する
- 4 [新しいパスワードの確認] に、管理者パスワードをもう一度入力する
- 5 画面下部の [OK] をクリックし、 管理者パスワードを登録する

#### 管理者パスワードを変更する

- (1) 手順 3、4 で、新しい管理者パス ワードを入力する
- (2) 画面下部の「OK] をクリックする

### ユーザーを登録する

ユーザーの名前とパスワードを設定して、利用できる機能をユーザーごとに制限します。 ユーザーは **10** 人まで登録できます。

- 本製品の設定画面を表示する ⇒ 10 ページ「セキュリティ機能ロックの設
  - ⇒ 10 ページ「セキュリティ機能ロックの設 定画面を表示する」
- <mark>2</mark>[セキュリティ機能ロック]の[オ ン]をクリックする
- 3 [制限 ID 番号 /ID 名] に、ユーザー 名を入力する

7文字まで入力できます。

- 4 [パスワード] に、パスワードを 4 桁の数字で入力する
  - ∅ 他のユーザーと同じパスワードは設定できません。
- 5 制限したい機能のチェックを外す 印刷できるページ枚数を制限するには、[枚 数制限]の[オン]にチェックを入れて、 「Max.]に枚数を入力します。
- 6 画面下部の [OK] をクリックして 登録を終了する

# セキュリティ機能ロックを On/ ユーザーを切り替える Off にする

セキュリティ機能ロックを On にすると、一般モー ドが有効になります。個別ユーザーの設定を有効に するには、⇒12ページ「ユーザーを切り替える」を 参照してください。

- を選び、🚳 を押す
- ク】を選び、 🕟 を押す
- 押す
- **△** 管理者パスワードを4桁の数字で入 力し、 🕟 を押す

セキュリティ機能ロックが On または Off に設定されます。

セキュリティ機能ロックが On のときに、登録され ている個別のユーザーが本製品を使用できるように 切り替えます。

- 🚺 🕿 を押しながら 奪 を押すか、 を押し、
  □/□ で【ユーザ切替】 を選ぶ
- **3** ユーザーのパスワードを4桁の数字で 入力し、 🐼 を押す

ユーザ 設定で許可された機能が使用でき るようになります。

- - ▲/♥ で【一般モードへ切替】を選びます。

# ナンバー・ディスプレイサービスを利用する オプションサービス

本製品では、電話会社(NTT など)との契約によって「ナンバー・ディスプレイサービス」をご利用いただくことができます。本製品で利用できる機能は、以下のとおりです。

#### 電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号が画面に表示されます。

#### 名前表示機能

電話帳に登録してある相手から 電話がかかってくると、相手の名 前が画面に表示されます。

#### 着信履歴機能

ナンバー・ディスプレイの設定を 【あり】にした場合、かかってき た電話番号を記録します。着信記 録から電話帳に登録したり、着信 履歴リストを印刷できます。

#### 注意

- 本製品の設定だけでは、「ナンバー・ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社 との契約(有料)が必要です。契約していない場合は、【なし】にしてください。
- ISDN 回線を利用しているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターまたはダイヤルアップルーターの設定が必要です。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、構内交換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検針器やセキュリティー装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。
- ナンバー・ディスプレイは、複数台の装置に表示することはできません。外付け電話を接続して本製品でナンバー・ディスプレイを使用する場合は、外付け電話のナンバー・ディスプレイの設定を「Off」にしてください。ただし、本製品の設定により、外付け電話の番号表示を優先させることは可能です。
- 外付け電話でナンバー・ディスプレイ機能を使用する場合、受信モードを【F/T= 自動切換え】に設定していると再呼出音が鳴り始めてからは、画面に番号表示されない可能性があります。
- 1 を押し、 ○/ で【初期設定】を選び、 を押す
- **2 0**/**0** で【ナンバーディスプレイ】 を選ぶ
- - •【あり】 本製品の画面に相手の電話番号が表示されます。
  - •【なし】 ナンバー・ディスプレイ機能を使用しません。
  - •【外付け電話優先】 本製品と接続している電話機に相手の電 話番号が表示されます。
- 4 を押して設定を終了する

# ネーム・ディスプレイサービスを利用する(MFC-J6710CDW のみ)

ネーム・ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電話がかかってきたときに相手の名前、電話番号が画面に表示されます。サービスの詳細については NTT (116:無料) にお問い合わせください。

ネーム・ディスプレイサービスを利用する場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にしてください。

⇒ 13ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

- ひかり電話では、ネーム・ディスプレイサービスを契約できません。
- ② お客様がご利用されている電話会社がNTT東日本、NTT西日本以外の場合は、ネーム・ディスプレイサービスを契約できません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ✓ IP 電話 (050 番号) への着信には「発信者名」を表示させることはできません。
- ネーム・ディスプレイサービスの新規契約は、2011年10月に受付を終了しています。サービスの終了 予定は2013年2月です。(2012年5月現在)



電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話番号とともに相手の電話機に表示されるので、安心して電話に出てもらえます。

ご自分の「発信者名」を通知するには

NTT東日本・NTT西日本にお申し込みください。費用はかかりません。

発信者番号と 「発信者名」 を通知





電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」が発信電話番号とともに、電話機に表示されるので、安心して電話に出ることができます。

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには

「ネーム・ディスプレイ」、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。NTT東日本・NTT西日本にお申し込みください。

#### ● 提供地域

全国(NTT 東日本、NTT 西日本のサービス提供地域) ※一部交換機の種類などにより提供できない地域があります。

#### ● 発信者名を表示する通話

NTT東日本およびNTT西日本の加入電話回線から発信され、発信者名を通知する通話について発信者名を通知します。なお、発信者のお客様が「マイライン」でどの会社を選択されていても発信者名を表示します。

#### ● 表示される文字

10 文字以内の漢字などで発信者名が表示されます。

#### ● 料金

月額使用料:住宅用、事務用とも 105 円 (INS ネット 1500 については 1,050 円) 別に、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。

(参考) ナンバー・ディスプレイ料金(2009年5月1日現在)

• 月額使用料

加入電話、ライトプラン:420 円(住宅用)、1,260 円(事務用) INS ネット 64、INS ネット 64 ライト:630 円(住宅用)、1,890 円(事務用)

INS ネット 1500: 18,900円

● 工事料: 2,100 円

- お申し込み・お問い合わせは -

局番なしの「116:無料」

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年末年始を除き、土日・祝日も営業しております)

応用	
ファクスの便利な送りかた16	
設定を変えてファクスする16	
画質や濃度を変更する16	
ガラス面の読み取りサイズを設定する17	
発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る 18	
ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る 19	
電話帳・短縮ダイヤルを使って	
ファクスを送る20	
相手先の受信音を確認してから送る	
複数の相手先に同じ原稿を送る	
内容を確認してからファクスを送る	
時間を指定して送る25	
同じ相手への原稿をまとめて送る26	
原稿をすぐに送る27	
相手の操作で原稿を送る28	
海外へ送る29	
ファクスの便利な受けかた30	
本製品の操作で相手の原稿を受ける	
ポーリング受信をする	
複数の相手先からポーリング受信をする	
本製品と接続している電話機の操作で ファクスを受信する32	
ファクスを文信する32 リモート受信を設定する32	
リモート受信の操作32	
自動的に縮小して受ける33	
ファクスを転送する34	
ファクスをEメールアドレスに自動転送する	
(MFC-J6710CDW のみ)35	
受信したファクスをパソコンに送る	


<b>应问自在</b>	
通信状態を確かめる	. 39
通信管理レポートを印刷する	. 39
すぐに印刷する	39
定期的に印刷する	39
送信結果レポートを印刷する	. 40
すぐに印刷する	40
印刷するタイミングと内容を設定する	40
着信履歴リストを印刷する	. 41

# ファクスの便利な送りかた

応用

### 設定を変えてファクスする

プァクス **ロ**)を押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。

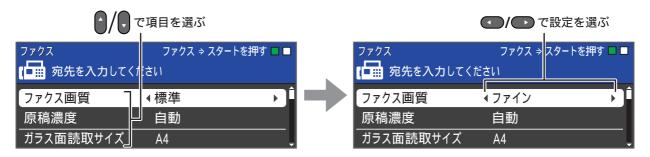

### 画質や濃度を変更する

#### [ファクス画質/原稿濃度]

で押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 ⇒ 17 ページ「変更した設定を保持する」

- □ 原稿をセットする
  - ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」

画質は以下から選びます。

- 画質1880~17 1280 8 ●【標準】:
  - お買い上げ時に設定されている標準的な 画質モードです。
- 【ファイン】: 原稿の文字が小さいときに選びます。
- •【スーパーファイン】: 原稿の文字が新聞のように細かいときに 選びます。
- 【写真】: 原稿に写真が含まれているときに選びます。

濃度は以下から選びます。

•【自動】: 読み取った原稿に合わせて自動的に濃度 を設定します。 •【濃く】:

原稿が薄いときに選びます。

- 【薄く】: 原稿が濃いときに選びます。
- 4 相手のファクス番号をダイヤルして、 モノクロで送るときは きょっ を、 カラーで送るときは を押す

画質を変更して、ファクスが送られます。

- ∅ 写真モードで送っても、相手のファクシミリが 標準モードで受け取ると、画質が劣化します。
- 原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなることがあります。
- ∅ カラーファクスを送信するときや、ファクス画質で【写真】を選択したときは、原稿濃度は 【自動】で送信されます。
- ∅ カラーファクスを送信するときは、画質を 【スーパーファイン】や【写真】に設定していても、【ファイン】で送信されます。

## ガラス面の読み取りサイズを設定 する

#### [ガラス面読取サイズ]

原稿台ガラスからファクスを送るとき、読み取りサイズをあらかじめ設定しておくことができます。ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 ⇒ 17 ページ「変更した設定を保持する」

□ 原稿台ガラスに原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」

- 3  **○/ で設定を選び、◎ を押す** 【A4 / B4 / A3】から選びます。
  - ✓ ADF に原稿をセットした場合は、自動的にサイズを検知します。

#### 変更した設定を保持する

(1) を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する

下記の設定を保持できます。

- ファクス画質
- 原稿濃度
- ガラス面読取サイズ
- リアルタイム送信
- (2) ♠/ で【設定を保持する】を選び、
  - ◎ を押す
  - ◆【設定を保持しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆現在の設定が初期値として登録されます。
- ※初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定 をリセットする】を選びます。

### 発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る

#### [発信履歴 / 着信履歴]

最近ダイヤルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。

#### 注意

- ナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 ⇒ 13 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
- **原稿をセットする** ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」
- 2 7ァクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 ♠/♠ で【発信履歴】または【着信 履歴】を選び、∞ を押す
- 4 ファクスを送る相手先を ♠/♠ で選び、◎を押す
- 6 モノクロで送るときは ♣ を、
  カラーで送るときは ♣ を押す

ファクスが送られます。

#### 発信履歴や着信履歴を削除する

- (1) 「発信履歴・着信履歴を使ってファクス を送る」(18ページ) の手順 ②、③ の操作を行う
- (3) ♠/ で【消去】を選び、 ●を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (4) 1 を押す
  - ◆選んだ番号が消去されます。
- (5) 💮 を押す

# ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る

あらかじめワンタッチダイヤルに宛先を登録しておくと、簡単な操作でダイヤルできます。

- 原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を
  - セットする」
- ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- **3** ワンタッチダイヤルを押す 9~16に登録されている番号にダイヤルす るには、 を押しながらワンタッチボタン を押します。
- モノクロで送るときは 📛 を、カ ラーで送るときは 🌦 を押す

ファクスが送られます。

# 電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る

#### [電話帳]

あらかじめ電話帳に短縮ダイヤルなどを登録しておくと、簡単な操作でダイヤルできます。

- **原稿をセットする** ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」
- **2** プァクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- ② を押しても電話帳・短縮ダイヤルを選べます。⇒手順 4 へ
- 4 0/0 で【検索】を選び、∞を押す
- A) あいうえお順で選ぶ場合

「五十音順→アルファベット→数字→記号→ 名前を登録していない番号」の順に表示さ れます。

登録している番号が2つあるときは、どちらかの番号を選びます。

▼ ア行~ワ行ごとに検索するには、検索 したい行が表記されているダイヤルボ タンを押します。

「シミズ」を検索する場合は、330を押します。

「サ行」の先頭が表示されるので、

- ⚠/ を押して相手先を選択します。
- 7 ®を押す
- 8 モノクロで送るときは ♣️ を、 カラーで送るときは ♣️ を押す

ファクスが送られます。

#### B) 番号順で選ぶ場合

- 7 ®を押す
- 8 モノクロで送るときは ( を 、 カラーで送るときは ( を 押す )

ファクスが送られます。

#### C) 短縮番号を入力する場合

5 2 桁の短縮番号をダイヤルボタンで 入力する

登録している番号が2つあるときは、どちらかの番号を選んで、 を押したあと、 【ファクス送信】を選んで を押します。

ファクスが送られます。

## 相手先の受信音を確認してから送る

[手動送信]

相手の受信音を確認してからファクスを送ります。

#### 注意

- ■「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。(1回に送ることができるのは1枚のみです。)
- 1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 **1** 章「原稿を セットする」

- 2 つかり を押す
- 3 <a>ごご を押した後、相手のファクス 番号をダイヤルする</a>
- 4 相手の受信音(ピーヒョロヒョロ音)を確認して、 または を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 読み取りが開始され、ファクスが送られ ます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 画面に【ファクスしますか? /送信 ⇒ 1 を押してください/受信 ⇒ 2を押してく ださい】と表示されます。⇒手順 5 へ

5 💷 【送信】を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

ファクスの送信が終わると、回線が自動的に切れます。

#### 送るのをやめるときは

- (1) 🍧 を押す
  - ◆【キャンセル/はい⇒ 1 を押してください /いいえ⇒ 2 を押してください】と表示されます。
- (2) 1 を押す
  - ◆ファクスの送信が中止されます。

### 複数の相手先に同じ原稿を送る

#### [同報送信]

1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイヤルボタン・ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳から、合わせて最大 266 箇所まで指定できます。

#### 注意

- 同報送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)

- 3 0/0 で【番号追加】または【電話 帳】を選ぶ
- 4 【番号追加】を選んだ場合は、相手 先のファクス番号をダイヤルして、 © を押す

【電話帳】を選んだ場合は、◎を押して電話帳から相手先を選び、◎を押す

- グループダイヤルで相手先を指定するには、事前にグループダイヤルを設定する必要があります。⇒ 45ページ「グループダイヤルを登録する」
- 5 手順 3、4 と同様に 2 件目以降の相 手先を選ぶ
- 6 すべての相手先を選び終わったら、
  ♠/♠ で【確定】を選び、●を押す

# 7 📆 を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に【次の原稿はありますか? /はい→1を押してください/いいえ(送信)→2を押してください】と表示されます。送る原稿が1枚の場合⇒手順 ② へ送る原稿が複数枚の場合⇒手順 ③ へ

8 13 を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして®を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この 手順を繰り返します。

> 指定した相手先にファクスが送られます。 すべての相手先に送り終わると、自動的に 「同報送信レポート」が印刷されます。

#### 送るのをやめるときは

\*エュー【ファクス】から【通信待ち一覧】を選んで キャンセルします

キャンセルします。 ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章 「送信待ちファ クスを確認・解除する」

- 相手先を重複して指定したときは、重複した相 手先を自動的に削除します。電話帳から指定し たときは警告音が鳴ります。
- 必 送信できる枚数は、メモリーの残量によって制限されます。

るか、 を押して読み込まれた分だけ送り ます。

### 内容を確認してからファクスを送る

#### [みてから送信]

送信する前に、画面でファクスの内容を確認できます。

#### 注意

- みてから送信を行うときは、【リアルタイム送信】と【ポーリング受信】を【しない】に設定してください。 ⇒ 27 ページ 「原稿をすぐに送る」
  - ⇒30ページ「本製品の操作で相手の原稿を受ける」
- みてから送信を行うときは、カラーファクス送信はできません。

# ■ 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が乱れることがあります。
- 2 (2) を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 相手先のファクス番号をダイヤルする
- 4 かるだけ受信を押す
  - 1 枚目の原稿の読み取りが開始されます。 読み取りが終わると、【次の原稿はありま すか?/はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/い いえ(送信) $\Rightarrow$  2 を押してください】と表 示されます。
  - 2 枚目の原稿がある場合 ⇒ 手順 5 へ
  - これで送信する場合 ⇒手順 6 へ
- 5 ■を押し、2枚目の原稿をセット して、®を押す

3 枚以上原稿がある場合は、この手順を繰り返します。

6 すべての読み込みを終えたら 2-a を 押す

画面に、これから送るファクスの内容が表示されます。

# <mark>フ</mark> 画面で、ファクスの内容を確認する

以下のボタンが使用できます。

ボタン	操作内容
<b>★</b> **	拡大表示します。
# 29	縮小表示します。
0/0	縦方向にスクロールします。
<b>()</b> / <b>()</b>	横方向にスクロールします。
0 %	90° ずつ右回転します。
7 pages	前のページを表示します。
9 & wxyz	次のページを表示します。

### A) ファクスを送る場合

ファクスが送られます。

### B) ファクス送信を中止する場合

8 🔭 を押す

画面に【キャンセル/はい ⇒ 1 を押して ください/いいえ ⇒2を押してください】 と表示されます。

9 💷を押す

送信が中止されます。

## 時間を指定して送る

#### [タイマー送信]

24 時間以内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約できます。タイマー送信は、50 件まで登録できます。

#### 注意

- タイマー送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。
- 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

送信時刻を入力する画面が表示されます。

4 送信時刻を入力し、◎ を押す

送信時刻は、24時間制で入力します。 午後3時5分の場合は、「1505」と入力します。 す。

- 💋 画質など、他の設定も変更する場合は、
  - 続けて **1/√** で項目を選び、
  - ▼ / で設定を選びます。
  - ⇒ 16 ページ「画質や濃度を変更する」
- 6 相手先のファクス番号をダイヤルして、 を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 読み取りが開始され、設定が終了します。 原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 画面に【次の原稿はありますか?/はい ⇒1を押してください/いいえ(送信)⇒ 2を押してください】と表示されます。

送る原稿が1枚の場合⇒手順 7 へ 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 6 へ 6 **■** を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして **○** を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この 手順を繰り返します。

読み取った原稿が、指定した時刻に送られます。

- ② タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー 送信レポートが印刷され、送信結果を確認できます。

# 同じ相手への原稿をまとめて送る

#### [とりまとめ送信]

タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信時刻が同じものは、1回の通信でまとめて送るように設定できます。まとめて送ることで、通信料を節約できます。

#### 注意

- とりまとめ送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- とりまとめ送信のときは、同じダイヤル方法 でダイヤルしてください。

- 3 ◎∰止/終了を押して設定を終了する

### 原稿をすぐに送る

#### [リアルタイム送信]

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を 確認しながら送信したいときに便利です。

メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】 に設定されています。

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。

⇒ 17ページ「変更した設定を保持する」

#### 注意

- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。
- ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイムで送信されます。
- リアルタイム送信では、原稿を原稿台ガラスにセットした場合、相手が通話中であれば自動再ダイヤルを行いません。
- 1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」

- - - ☑/ で設定を選びます。

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

### 相手の操作で原稿を送る

#### [ポーリング送信]

本製品に原稿を登録しておくと、ポーリング機能のある他のファクシミリはその原稿を自由に取り出すことができます。これを「ポーリング送信」といいます。

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機密ポーリング送信」を行うこともできます。

【②機密ポーリング送信は、相手側のファクシミリもブラザー製の場合のみ行えます。

#### 注意

- 相手側のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- **□ 原稿をセットする** ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を

セットする」

- 4 【機密】を選んだ場合は、4 桁のパ スワードを入力して、◎ を押す
  - - ●/● で設定を選びます。
    - ⇒ 16 ページ「画質や濃度を変更する」
- 5 美畑 を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に【次の原稿はありますか? /はい⇒1を押してください/いいえ(送信)⇒2を押してください】と表示されます。送る原稿が1枚の場合⇒手順 7 へ送る原稿が複数枚の場合⇒手順 6 へ

# 6 1 1 を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして ◎ を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この 手順を繰り返します。

7 2 または 一 を押す

原稿を読み取り、メモリーに蓄積します。

- ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。

【ファクス】 ◎ 【通信待ち一覧】を選んで解除 します。

⇒ユーザーズガイド 基本編 第2章「送信待ちファクスを確認・解除する」

### 海外へ送る

#### [海外送信モード]

海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信できないことがあります。このときは海外送信を【する】に設定すると通信エラーを少なくできます。 海外送信モードは送信が終了すると自動的に【しない】に戻ります。

1 原稿をセットする⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を

セットする」

- - - ✓ プ/ で設定を選びます。⇒ 16 ページ「画質や濃度を変更する」
- 4 相手先のファクス番号をダイヤルして、 または を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットして を押したときは、画面に【次の原稿はありますか?/はい⇒1を押してください/いいえ(送信)⇒2を押してください】と表示されます。

送る原稿が1枚の場合⇒手順 6 へ 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 5 へ

> 送りたい原稿をすべて読み取るまで、この 手順を繰り返します。

**6** ② または ♣ または ♣ を押す

ファクスが送られます。

# ファクスの便利な受けかた

### 本製品の操作で相手の原稿を受ける

#### [ポーリング受信]

本製品から操作して、相手側のファクシミリにセットされた原稿を受けます。(これを「ポーリング受信」といいます。)

ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、 パスワードが設定されている「機密ポーリング受信」も行えます。

#### 注意

- 相手先のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング受信のときは、モノクロで受信されます。(カラーでの受信はできません。)
- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。

#### ポーリング受信をする

- - ●【標準】:

通常のポーリング受信を行う場合に選びます。⇒手順 4 へ

- ●【機密】:
  - パスワードが設定されている場合に選びます。
- 【タイマー】:

ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。

- 【しない】:ポーリング受信を行いません。

時刻は 24 時間制で入力します。 午後 3 時 5 分の場合は、「1505」と入力しま す。

# 4 相手先のファクス番号をダイヤル し、 を押す

相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこともできます。

#### ファクスを受信します。

- ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に を入力してください。

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「送信待ち ファクスを確認・解除する」

### 複数の相手先からポーリング受信をする

複数の相手先からポーリング受信をすることを「順次ポーリング」といいます。

順次ポーリングでは、1 回の操作で、複数の相手先のファクシミリにセットされた原稿を受けることができます。

- ① を押し、 ♠/♠ で【ポーリング 受信】を選ぶ
- - 【標準】: 通常のポーリング受信を行う場合に選び ます。
  - ●【機密】: パスワードが設定されている場合に選び ます。
  - 【タイマー】:ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
  - 【しない】: ポーリング受信を行いません。
- 3 (【機密】を選んだ場合) 4 桁のパス ワードを入力して、◎ を押す (【タイマー】を選んだ場合) 受信時 刻を入力して、◎ を押す

時刻は24時間制で入力します。 午後3時5分の場合は、「1505」と入力します。

- 5 0/0 で【番号追加】または【電話 帳】を選ぶ

6 【番号追加】を選んだ場合は、相手 先のファクス番号をダイヤルして、◎ を押す

【電話帳】を選んだ場合は、◎ を押して電話帳から相手先を選び、 ◎ を押す

- グループダイヤルで相手先を指定するには、事前にグループダイヤルを設定する必要があります。⇒ 45 ページ「グループダイヤルを登録する」
- 7 手順 5、6 と同様に 2 件目以降の相 手先を指定する
- 8 すべての相手先を選び終わったら、
  ♠/♠ で【確定】を選び、
  を押す
- 9 🌦 を押す

ファクスを受信します。

すべての相手先からの受信が終わると、自動的に「順次ポーリング受信レポート」が 印刷されます。

信待ちファクスを確認・解除する」

### 本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する

#### [リモート受信]

親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話機から本製品を操作してファクスを受信できます。これを「リモート受信」といいます。

### リモート受信を設定する

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を【する】にします。(お買い上げ時は【しない】に設定されています。) また、リモート起動番号を変更することもできます。

- ② ♠/♠ で【受信設定】を選び、◎ を 押す

リモート起動番号が表示されます。

- ∅ リモート起動番号とは、本製品の外付け電話端子に接続されている電話機から、本製品をリモート受信させるときに使用する番号です。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

- 5 🕟 を押す
- 6 変数を押して設定を終了する

#### リモート受信の操作

- 本製品と接続している電話機の受話器をとる
- 3 約5秒後に、受話器を戻す

ファクスの受信が始まります。

#### 注意

- ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定されている環境でリモート受信を行うときは、電話機のトーンボタンを押して、トーン(プッシュ)信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力してください。
- ② この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により、使用できないことがあります。

## 自動的に縮小して受ける

#### [自動縮小]

【自動縮小】は、本製品で設定した記録紙サイズの長 さを超えたファクスが送られてきた場合に、設定さ れているサイズに収まるように縮小して受信する機 能です。

記録紙トレイ設定について詳しくは、⇒ユーザーズ ガイド 基本編 第 1 章「記録紙トレイの設定をする (MFC-J6710CDW のみ)」、「記録紙サイズと種類の 設定をする (MFC-J6510DW のみ)」をご覧ください。

- 選び、🕟 を押す
- 🔼 🔒 🖟 で【受信設定】を選び、🚳 を 押す
- - 【する】:

自動縮小受信します。

本製品で設定してある記録紙に対し、長辺 が長いファクスが送られてきた場合に、設 定されているサイズに縮小します。 短辺が長いファクスが送られてきた場合

は、この設定に関わらず縮小します。

【しない】:

自動縮小受信しません。

本製品で設定してある記録紙に対し、短辺 が長いファクスが送られてきた場合のみ、 設定されているサイズに縮小します。 長辺が長いファクスは、複数枚に分割され ます。

**5** 홑點を押して設定を終了する

- ❷ 自動縮小を【しない】に設定し、原稿の長さが 約 420mm 以上のときは、縮小せず等倍のまま で複数枚の記録紙に分割して印刷します。
- 海外で利用されているレジャーおよびレター、 リーガルサイズなど、主な用紙のサイズは次の 通りです。

A3: 297 × 420mm

レジャー: 279.4 × 431.8mm

B4: 257 × 364mm

レター: 215.9  $\times$  279.4mm リーガル: 215.9 × 355.6mm

A4: 210 × 297mm

クスが送られてきた場合、拡大はされず等倍で 印刷します。

### ファクスを転送する

#### [ファクス転送]

受信したファクスを別のファクシミリに転送します。お買い上げ時は、ファクス転送は設定されていません。

#### 注意

- ■【ファクス転送】の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- ■「みるだけ受信」と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは 残らず、転送先に送信されます。【ファクス転送】で【本体でも印刷する】を設定していても印刷され ません。
- ■【ファクス転送】を設定していても、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。
- ■【ファクス転送】は、【電話呼び出し】、【メモリ保持のみ】、【PCファクス受信】と同時に設定できません。
- ② ♠/♠ で【受信設定】を選び、◎ を 押す

- - ∅ ファクス番号が登録されている場合は、 登録済みのファクス番号が表示されます。

変更する場合は 🗖 / 🗖 で【変更する】

を選び、のを押します。

「みるだけ受信」が設定されている場合、 受信したファクスは印刷されません。 ⇒手順 <mark>フ</mark> ヘ

「みるだけ受信」が設定されていない場合 ⇒手順 6 へ

# 6 本製品で印刷するかどうかを ↑ で選び、 ○ を押す

- ●【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本 製品で印刷します。
- 【本体では印刷しない】:受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。

# 7 ◎ ● を押して設定を終了する

## ファクスを E メールアドレスに自動転送する (MFC-J6710CDW のみ)

受信したファクスを画像データ(TIFF-F 形式)にして、あらかじめ指定した E メールアドレスに、ファイル添付して自動的に転送します。

この機能を使うには、インターネットファクス機能のソフトウェアをサポートサイト(ブラザーソリューションセンター http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードしてください。ソフトウェアを本製品にインストールすると、E メールアドレスを入力できるようになります。

また、Eメールアドレスへ転送するには、あらかじめネットワークの接続と設定も行う必要があります。 ⇒かんたん設置ガイド

⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編

#### 注意

- ■【ファクス転送】の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- ■「みるだけ受信」と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データ は残らず、転送先に送信されます。【ファクス転送】で【本体でも印刷する】を設定していても印刷 されません。
- Eメールへの転送を設定していても、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。
- ■【ファクス転送】は、【電話呼び出し】、【メモリ保持のみ】、【PC ファクス受信】と同時に設定できません。
- ① を押し、 ○/ で【ファクス】を 選び、 ○ を押す
- 2 0/0 で【受信設定】を選び、◎を 押す
- 3 ♠/♠ で【メモリー受信】を選び、∞ を押す

- 6 ②/■ で【E メール アドレス】を 選ぶ

8 🎖 を押しながら 🖦 を押す

小文字入力モードに切り替わり、Eメール アドレスの入力が可能になります。

- 9 転送先のEメールアドレスを入力し、
  - ◎を押す

⇒ユーザーズガイド 基本編 付録「文字の入 力方法」

▼ 転送先が登録されている場合は、登録 済みのファクス番号または E メールア ドレスが表示されます。

変更するには、【変更する】を選んで

● を押し、 を押してファクス番号または E メールアドレスをいったん消去し、入力し直します。

「みるだけ受信」が設定されている場合、 受信したファクスは印刷されません。⇒手 順 11 へ

「みるだけ受信」が設定されていない場合 ⇒手順 10 へ

## 10 本製品で印刷するかどうかを

## ♠/♠ で選び、◎ を押す

- •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本 製品で印刷します。
- •【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製 品で印刷しません。
- 11 ◎ ♥ ▶ / 終了 を押して設定を終了する

## 受信したファクスをパソコンに送る

#### [PC ファクス受信]

受信したファクスメッセージを、本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信したファクスメッセージをメモリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクスメッセージを受信したあと、ファクスメッセージは本製品のメモリーから消去されます。

#### 注意

- カラーファクスはパソコンに転送されずに本製品で自動的に印刷されます。
- ■【PCファクス受信】は、【ファクス転送】、【電話呼び出し】、【メモリ保持のみ】と同時に設定できません。
- ■【PCファクス受信】は Windows<sup>®</sup> でのみ使用できます。
- ■「みるだけ受信」を設定している場合は、【本体でも印刷する】を設定していても印刷されません。
- 2 0/0 で【受信設定】を選び、◎を 押す

- 5 **メッセージを確認して、◎ を押す** パソコンの「PC-FAX 受信」を起動させてく ださい。起動方法について詳しくは、下記

をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「PC-FAX 受信を起動する」

6 PC-FAX 受信を起動させたパソコンを、本製品の画面から (△/) で選び、 ○ を押す

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 < USB >を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ 場合は、接続先のパソコンの名前を選びま す。

#### 注意

■ このとき、PC-FAX 受信が起動しているパソ コンしか選択できません。

> 「みるだけ受信」が設定されている場合、 受信したファクスは印刷されません。⇒手 順 3 へ

> 「みるだけ受信」が設定されていない場合 ⇒手順 7 へ

- <mark>フ</mark> 本製品で印刷するかどうかを
  - △/ で選び、 ◎ を押す
  - •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本 製品で印刷します。
  - 【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製 品で印刷しません。

## 8 ҈҅∰ を押して設定を終了する

- ∅ パソコンで受信したファクスを確認・印刷する 方法については、下記をご覧ください。
  ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「パソコンでファクスを受信する」
- ② 手順 7 で【本体では印刷しない】に設定して、パソコンからファクスを取り出さないまま【オフ】にすると【すべてのファクスをプリントしますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリーに残しておくときは、2 を押してください。 
  ② を押すとメモリーに記憶されているファクスが印刷されます。
- ② 手順 
  ② で【本体でも印刷する】を設定して おくと、ファクスのデータがパソコンに転送される前に電源トラブルなどが起きても、印刷された状態でファクスを受け取ることができます。

## 通信状態を確かめる

通信管理

## 通信管理レポートを印刷する

#### [通信管理レポート]

最近送受信した 200 件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50 件ごとに印刷する設定になっています。

#### 注意

■ 通信管理レポートはモノクロで印刷されます。

#### すぐに印刷する

- 記録紙をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「記録紙 トレイ 1 にセットする」
- ② を押し、 ②/ で【レポート印刷】を選び、 ◎ を押す

通信管理レポートが印刷されます。

**5** 印刷が終了したら、<sup>◎療止/終了</sup>を押す

## 定期的に印刷する

## 

【レポート出力しない/50件ごと/6時間ごと/12時間ごと/24時間ごと/2日ごと/7日ごと】から選びます。

- A) 【レポート出力しない /50 件ごと】の 場合
- (1) 🍧 を押す
  - ◆通信管理レポートが設定されます。
- B)【6 時間ごと /12 時間ごと /24 時間ごと /2 日ごと】の場合
- (1) 印刷する時間をダイヤルボタンで入力し て ○ を押す
- (2) 🍧 を押す
  - ◆通信管理レポートが設定されます。
- C)【7日ごと】の場合
- (1) 印刷する時間をダイヤルボタンで入力し て ○ を押す
- (2) 印刷する曜日を **◆** / **▶** で選んで **◎** を 押す
- (3) を押して設定を終了する
  - ◆通信管理レポートが設定されます。
  - ② 定期的に通信管理レポートが印刷されると、レポートの内容はメモリーから消去されます。

## 送信結果レポートを印刷する

#### [送信結果レポート]

送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に、ファクスの **1** ページ目が印刷されるように設定されています。

#### 注意

■ 送信結果レポートはモノクロで印刷されます。

#### すぐに印刷する

- 記録紙をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「記録紙 トレイ 1 にセットする」
- ② を押し、 ○/ で【レポート印刷】を選び、 ◎ を押す
- 3 ♠/♠ で【送信結果レポート】を選 び、◎ を押す

送信レポートが印刷されます。

**5** 印刷が終了したら、<sup>○ ₱止/終了</sup>を押す

印刷するタイミングと内容を設定する

- ① を押し、 / で【ファクス】を 選び、 ○ を押す

## 

- ●【オン】: ファクス送信後に、毎回結果レポー!
  - ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷します。
- 【オン+イメージ】: ファクス送信後に、毎回結果レポートと1 ページ目の画像を印刷します。
- 【オフ】:A3、B4 サイズの原稿を送った場合、相手 側の機能に合わせてサイズが縮小された

側の機能に合わせてサイズが縮小された ときと、送信エラーのときに結果レポート を印刷します。

【オフ+イメージ】:

A3、B4 サイズの原稿を送った場合、相手側の機能に合わせてサイズが縮小されたときと、送信エラーのときに結果レポートと送信したファクスの1ページ目を印刷します。

• 【オフ2】:

送信エラーがあるときだけ、結果レポートを印刷します。

- ●【オフ2+イメージ】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポート と送信したファクスの1ページ目を印刷し ます。
- ∅ カラーファクスで送信できなかった場合は送信結果レポートにイメージは印刷されません。
- 5 を押して設定を終了する

## 着信履歴リストを印刷する

#### [着信履歴リスト]

着信履歴を印刷します。

#### 注意

- 着信履歴リストはモノクロで印刷されます。
- 1 記録紙をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「記録紙 トレイ 1 にセットする」

- ② を押し、 ○/ で【レポート印刷】を選び、 を押す
- 4 🎒 を押す

着信履歴リストが印刷されます。

**5** 印刷が終了したら、 を押す

## Memo

電話帳	
電話帳を利用する	44
発信履歴・着信履歴から電話帳または	
ワンタッチダイヤルに登録する	44
グループダイヤルを登録する	45
電話帳リストを印刷する	47

יי	-	- 1	TE 13	7	ナッ	

パソコンを使って電話帳に登録する4
-------------------

## 電話帳を利用する

電話帳

## 発信履歴・着信履歴から電話帳またはワンタッチダイヤルに登録する

画面に表示されるファクシミリの発信履歴や着信履歴を見ながらそのまま電話帳やワンタッチダイヤルに登録できます。着信履歴リストを印刷して、あらかじめ登録先や内容を確認しておくこともできます。

⇒41ページ「着信履歴リストを印刷する」

#### 注意

- ■「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、着信履歴は使えません。
- 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。
- 1 <sup>履歴/</sup> を押す

最新の発信履歴が表示されます。

- 着信履歴を見たいときは、 を押してください。
- 履歴は最新の30件が記録されています。
- 3 ♠/♠ で【電話帳登録】を選び、
  - ◎ を押す

電話帳画面が表示されます。

番号 1、番号 2 ともに空いている短縮番号のリストが表示されます。

## **5** 登録したい相手先の名前を入力し、

## ◎ を押す

10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ユーザーズガイド 基本編 付録「文字の入れかた」

**6** 読みがなを編集し、◎ を押す

読みがなは、電話帳検索時、五十音順に並べ替えるときに使われます。

- 7 【番号 1】に選択した番号が入力されていることを確認して、

【番号2】を登録しない場合は、そのまま

- ∞ を押してください。
- 10 🖷 を押す

選択した番号が電話帳またはワンタッチ ダイヤルに登録されます。

## グループダイヤルを登録する


#### [グループ登録]

電話帳に登録した複数の相手先を、1 つのグループとしてまとめて登録します。これを「グループダイヤル」といいます。グループダイヤルは、ファクスを同報送信( $\Rightarrow$  22 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)するときに使用します。グループは、6 つまで登録できます。また、電話帳に登録されている相手先なら、1 つのグループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイヤルも 1 件として電話帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録できません。

#### 注意

- グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をその ままグループダイヤルに登録することはできません。
- 間違った番号を登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。新しくグループを登録したときは、電話帳リストを印刷して確認することをお勧めします。 ⇒ 47 ページ「電話帳リストを印刷する」
- 1 6を押す
- - ◎ を押す

グループダイヤルの登録画面が表示され ます。

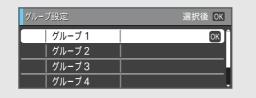

- 3 ♠/♠ で登録先のグループを選び、
  - ◎ を押す

空いている短縮番号のリストが表示されます。

- 6 グループに登録する相手先を選ぶ 以下の2通りの方法があります。

#### A)あいうえお順で選ぶ場合

- (1) ♠/ で【あいうえお順検索】を選び、
  - ◎ を押す
- (2) **1** で登録する相手先を選び、 **○** を 押す
- B)番号順で選ぶ場合
- (2) **1**/ **1** で登録する相手先を選び、 **○** を 押す
  - 登録する相手先の数だけ手順 5、6を繰り返します。
- 7 登録する番号をすべて設定したら、
  - ⚠/♠で【確定】を選んで、◎ を押す

グループダイヤルが電話帳に登録されます。

- 8 ☞☆└/巻7 を押して設定を終了する
- ② 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。

#### グループ名を変更する

- (1)「グループダイヤルを登録する」(45ページ)の手順 ③ で、名前を変更したいグループを選び、 ∞ を押す

⇒ユーザーズガイド 基本編 付録「文字の入 カ方法」

- ◆グループ名が変更されます。
- - ◆変更内容が反映されます。
- (5) 🍧 を押す

#### グループダイヤルから相手先を削除する

- (1)「グループダイヤルを登録する」(45ページ)の手順 ③ で、削除したい相手 先が入っているグループを選び、 ◎ を 押す
- (2) 削除する相手先を 1/1 で選び、
  - を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆選んだ相手先が削除されます。
- - ◆変更内容が反映されます。
- (5) 💮 を押す

#### グループダイヤルを削除する

- (2) ♠/ で【消去】を選び、 を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆グループが削除されます。
- (4) 🍧 を押す

## 電話帳リストを印刷する

#### [電話帳リスト]

電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に間違いがないかを確認するとき、登録した 内容を忘れてしまったときなどにお使いいただくと 便利です。

#### 注意

- 電話帳リストはモノクロで印刷されます。
- 記録紙をセットする⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「記録紙トレイ 1 にセットする」
- ② を押し、 ○/ で 【レポート印刷】を選び、 ◎ を押す

- 5 美/20 を押す

電話帳リストが印刷されます。

6 印刷が終了したら、 ● を押す


## パソコンを使って電話帳に登録するリモートセットアップ

パソコンにプリンタードライバーと一緒に自動でインストールされているアプリケーション「リモートセットアップ」を使用すると、電話帳の登録 / 編集がパソコンからできます。パソコン上では、キーボードによる入力が行えるため、名前の登録などは本製品で入力する場合に比べて簡単です。「リモートセットアップ」の使用方法について詳しくは下記をご覧ください。

#### Windows<sup>®</sup> の場合

 $\Rightarrow$ ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows® 編」 - 「リモートセットアップを利用する」 Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 – 「リモートセットアップを利用する」

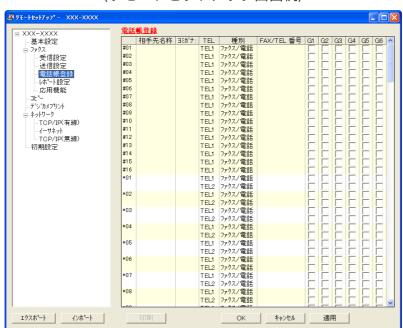

(リモートセットアップ画面例)

# 転送・リモコン機能

リモコンアクセス	
外出先から本製品を操作する	50
暗証番号を設定する	50
外出先から本製品を操作する	50
リモコンコード	. 52

外出先に転送する	53
ファクスが届いたことを電話で知らせる	53

電話呼び出し

## 外出先から本製品を操作する

リモコンアクセス

外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。

## 暗証番号を設定する

#### [暗証番号]

外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号 (3 桁の数字または記号と\*) を設定しておく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。

#### 注意

- 暗証番号には、第三者に推測されやすい番号 (生年月日など)を使用しないでください。

- 3 暗証番号を入力し、◎ を押す

「\*」の左側の3桁に、03~9歳、\*\*\*、

**#** からお好みの番号を設定します。(暗証番号は「\*」を加えた4桁の番号になります。)

暗証番号「123」の場合は、(1\*\* 2 2 2 3 3 2 を

押し、 を押します。

- 暗証番号の4桁目の「\*」は変更できません。
- 4 を押して設定を終了する

#### 暗証番号を削除する

- (1) 「暗証番号を設定する」(50 ページ) の手順 2 までの操作を行う
- (2) を押す
- (3) 🕟 を押す
  - ◆暗証番号が削除されます。
- (4) 🍧を押す

## 外出先から本製品を操作する

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。

#### 注意

- リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗 証番号の設定が必要です。 ⇒ 50 ページ「暗証番号を設定する」
- ブランチ接続(並列接続)をしている場合は、 リモコンコードを正しく識別できないことが あります。
- 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティー装置などが接続されている場合は、リモコンコードを正しく識別できないことがあります。
- 携帯電話の一部モデルで送出されるトーン信号が不規則なため、本製品がリモコンコードを正しく識別できないことがあります。

## 1 外出先から本製品に電話する

プッシュ回線に接続されているファクシミリ、またはトーン信号が送出できるファクシミリからダイヤルします。

全 本製品が応答し、無音状態になった ら、暗証番号を入力する

> 暗証番号を受けつけるとメッセージの有 無を音でお知らせします。

- 「ポー」: ファクスメッセージが記憶されています。
- 無音:

ファクスメッセージが記憶されていません。

その後、「ピピッ」と鳴ったら、手順 3 に進みます。

**3** リモコンコードを入力する

⇒52ページ「リモコンコード」

外付け留守電モードに変更する場合は「9」 「8」「1」を押します。

## 4 終了するときは「9」「0」を続けて 押す

正しく受け付けられたときは、「ピー」という音が1回聞こえます。

正しく受け付けられなかったときは、「ピピピッ」という音が聞こえます。操作をやり直してください。

#### リモコンコード

外出先のファクシミリから、以下のコード番号を入力して、本製品を操作できます。

コード	操作内容		
設定			
951	メモリー受信を【オフ】にする。(電話呼び出しやファクス転送の設定も解除されます。)		
952	ファクス転送を設定する。(転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません。)		
954	ファクス転送先を設定する。	「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」 を 2 回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に 【ファクス転送】になります。	
956	メモリー受信を有効にする。(【メモリ保持のみ】となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可能になります。)		
メモリ・	-操作		
962	メモリーに記憶されたファク スを取り出す。	「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」 を2回押して受話器を置く。	
971	ファクスが記憶されているか を確認する。	記憶されているとき:「ピー」という音がする。 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする。	
受信モ·	ード変更		
981	外付け留守電モードにする。		
982	自動切換えモードにする。		
983	ファクス専用モードにする。		
リモコ	コンアクセスの終了		
90	リモコンアクセスを終了する。		

- ∅ 外出先でメモリーに記憶されたファクスを取り出すには、「みるだけ受信」を設定するか、【メモリー受信】を【メモリ保持のみ】に設定する必要があります。
  - ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「みるだけ受信を設定する」
  - ⇒ユーザーズガイド 基本編 第2章「ファクスをメモリーで受信する」
- - ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「受信モードを選ぶ」
  - ファクス専用モードの場合
    - メモリー受信を設定しているとき:
    - 応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
    - メモリー受信を設定していないとき:
    - ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状態のときに暗証番号を入力します。
  - 自動切換えモードの場合
    - 応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
  - 外付け留守電モードの場合
    - 本製品と接続している留守番電話が応答後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗証番号を入力します。
  - ※本製品と接続している留守番電話に応答メッセージを録音する際に、あらかじめ  $4\sim5$  秒無音状態を入れておいてください。

## 外出先に転送する

電話呼び出し

## ファクスが届いたことを電話で知らせる

#### [電話呼び出し]

ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。 そのあと、外出先のファクシミリからリモコンアクセス機能を利用して、ファクスを取り出すことができます。

⇒50ページ「外出先から本製品を操作する」

#### 注意

- ■【電話呼び出し】は、【PC ファクス受信】、【ファクス転送】、【メモリ保持のみ】と同時に設定できません。
- 電話呼び出し先として設定した電話が通話中の場合は、呼び出しされません。
- 通信管理レポートや発信履歴に呼び出しの履歴は残りません。
- 呼び出し先の電話番号は、外出先から変更できません。
- ■【電話呼び出し】を設定をしても、本製品がカラーファクスを受信すると、呼び出し動作を行いません。
- NTT のボイスワープサービスとは異なります。ボイスワープはかかってきた通話そのものを転送するサービスです。詳しくは、NTT にお問い合わせください。

- - ◎ を押す
  - 電話番号が登録されている場合は、登録済みの電話番号が表示されます。

変更する場合は で【変更する】

を選んで◎を押します。

⇒手順 5 へ

変更しない場合は 1/9 で【変更し

ない】を選び、 を押します。

⇒手順 6 へ

- **6** を押して設定を終了する

#### 電話呼び出しを解除する

- (1)「ファクスが届いたことを電話で知らせる」(53ページ)の手順 4 で【オフ】を選び、 
  を押す
- (2) 💮 を押す
  - ◆電話呼び出しが解除されます。

## Memo

# 第5章 コピー

応用	
いろいろなコピー 50	6
設定を変えてコピーする 50	
スタック/ソートコピーする59	9
レイアウトコピーする60	0
2in1 (タテ長) /2in1 (ヨコ長) /4in1 (タテ長) /	
4in1 (ヨコ長)	
2in1 (ID カード)	
2 枚に分割	3
$3 \times 3 = 3 \times $	3
原稿の傾きを補正してコピーする64	
両面コピーする69	5
インクを節約してコピーする6	7
裏写りを軽減してコピーする6	7
ブックコピーする68	8
コピーに文字や画像を重ねる68	8
テンプレートを重ねてコピーする69	-
メディアの画像を重ねてコピーする70	
スキャンした画像を重ねてコピーする	1

## いろいろなコピー

応用

#### 設定を変えてコピーする

○ を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元 に戻ります。



#### (1) コピー画質

- コピーの画質を設定します。設定を保持することもできます。
- 【高速】
  - 速くコピーしたい場合に選びます。
- 【標準】
  - 通常のコピーを行う場合に選びます。
- 【高画質】
  - 写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。
- ※1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。
- ※【高速】に設定していても、インク節約モード、ブックコピー、透かしコピー、裏写り除去コピーを設 定しているときは、コピーに時間がかかることがあります。

#### (2) 記録紙タイプ

使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザーBP71 光沢/ブラザーBP61 光沢/その他光沢/OHP フィルム】 ※【記録紙トレイ選択】で【記録紙トレイ#2】が選択されている場合は設定できません。(MFC-J6710CDW のみ)

#### (3) 記録紙サイズ

使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 【A3 / B4 / A4 / A5 / B5 / ハガキ / 2L 判 / L 判】

#### (4) 記録紙トレイ選択 (MFC-J6710CDW のみ)

コピー時に使用する記録紙をセットしたトレイを設定します。

【記録紙トレイ #1 / 記録紙トレイ #2 / 自動選択】

 $\mathscr{K}$ 【レイアウトコピー】で【ポスター( $2 \times 1$ )/ポスター( $2 \times 2$ )/ポスター( $3 \times 3$ )】が選択されてい る場合は設定できません。記録紙は、記録紙トレイ1から給紙されます。

#### (5) 拡大/縮小

倍率を変更してコピーします。 設定を保持することもできます。 【100%】 【拡大】

- 【113% L 判⇒ハガキ】\*1
- [115% B4 ⇒ A3, B5 ⇒ A4]
- [123% A4 ⇒ B4]
- [141% A4 ⇒ A3. B5 ⇒ B4]
- 【204% ハガキ⇒ A4】
- 【240% L 判⇒ A4】 【縮小】
- 【40% A4 ⇒ L 判】
- 【46% A4 ⇒ハガキ】
- [69% A3 ⇒ A4, B4 ⇒ B5]
- [81% B4 ⇒ A4]
- 【86% A3 ⇒ B4, A4 ⇒ B5】 【用紙に合わせる】\*2 【カスタム(25-400%)】\*3

拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。

 $^{\star 1}$ L 判タテ向きの写真(127mm imes 89mm)を八ガキにフィットさせます。



\*2 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 【用紙に合わせる】は次のような制約があります。

- 原稿を読み取るときに3°以上傾いている場合、サイズを検知できず、適切にコピーできない場合があります。
- ソートコピー、レイアウトコピー、両面コピー、裏写り除去コピー、ブックコピー、透かしコピーと同時に設定できません。
- \*3 ダイヤルボタンで直接倍率を入力し、 🕟 を押します。

#### (6) コピー濃度

コピーの濃度を調整します。5段階の調整ができます。 ● を押すと濃くなり、 ● を押すと薄くなります。設定を保持することもできます。

#### (7) スタック/ソートコピー

複数部コピーをするとき、一部ごと(ソートコピー)、ページごと(スタックコピー)にまとめてコピーできます。

⇒ 59 ページ「スタック/ソートコピーする」

#### (8) レイアウトコピー

複数の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。設定を保持することもできます。 ⇒ 60 ページ「レイアウトコピーする」

#### (9) 傾き補正

原稿台ガラスに原稿をセットしてコピーするときに、原稿の傾きを自動的に補正します。 ⇒ 64 ページ「原稿の傾きを補正してコピーする」

#### (10) 両面コピー

片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーできます。とじ辺と原稿の向きの設定により裏面のコピー方向が選べます。

⇒65ページ「両面コピーする」

#### (11) 便利なコピー設定

その他のいろいろなコピーができます。

• インク節約モード

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。

⇒67ページ「インクを節約してコピーする」

• 裏写り除去コピー

コピー時の裏写りを軽減します。

⇒67ページ「裏写りを軽減してコピーする」

• ブックコピー

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。

⇒ 68 ページ「ブックコピーする」

• 透かしコピー

コピー画像にロゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。

⇒68ページ「コピーに文字や画像を重ねる」

#### (12) 設定を保持する

## (1) を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する

保持できる設定は以下のとおりです。

- コピー画質
- 記録紙トレイ選択 (MFC-J6710CDW のみ)
- 拡大 / 縮小
- コピー濃度
- レイアウトコピー
- 傾き補正
- 両面コピー
- インク節約モード
- 裏写り除去コピー

## (2) ♠/ で【設定を保持する】を選び、 ● を押す

◆【設定を保持しますか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。

#### (3) (1\*\*) を押す

◆変更した設定が初期値として登録されます。

#### (13) 設定をリセットする

コピーの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

7


## スタック / ソートコピーする

#### [スタックコピー/ソートコピー]


複数ページの原稿を複数部コピーする場合、ページごとまたは一部ごとにまとめて排出します。

#### 注意


- ■【ソートコピー】は、【拡大 / 縮小】の【用紙に合わせる】、【レイアウトコピー】、【ブックコピー】と同時に設定できません(【スタックコピー】は同時設定できます)。
- スタックコピー ページごとにまとめて排出します。

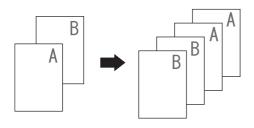

ソートコピー 一部ごとにまとめて排出します。

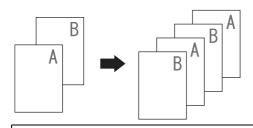

② コピーは読み取った順に上向きで排出されるため、複数部のコピーをする場合、最後に読み取った原稿のコピーが一番上になります。したがってソートコピー機能を使って大量の部数のコピーを作成するときは、できあがりを逆順に入れ替える手間を省くため、あらかじめ元になる原稿を逆順にしておくことをお勧めします。

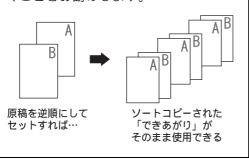

## 1 ADF に原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「ADF に 原稿をセットする」

2 🛅 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 4 **②**/**②**で【スタックコピー】または 【ソートコピー】を選び、**◎** を押す
- **5** 部数をダイヤルボタンで入力する
  - ❷ 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、いったんコピーしたあと、残りの部数を再度設定してください。
- 6 モノクロでコピーするときは ♣300 を、 カラーでコピーするときは ♣300 を押す
  - 原稿の読み取り中に【メモリーがいっぱいです】と表示されたときは下記をご覧ください。
     ⇒ユーザーズガイド 基本編 第6章「エラーメッセージ」
  - メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。
  - ② スタック/ソートコピーを行うと、画質が若干劣化する場合があります。きれいな状態でコピーしたい場合は1部ずつコピーしてください。

## レイアウトコピーする

#### [レイアウトコピー]

複数の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 原稿をADFにセットする場合は、選択できないレイアウトがあります。セット方法とレイアウトの種類は下表の通りです。

闪闪间	を ADF にセット9る場合は、選択できないレイアリトかめ 	クよう。ピノーカルピレーナラーの怪衆は「衣の過うです。
	原稿台にセットする場合	ADF にセットする場合
セ	下向きにセットします。はじめにセットした原稿 から読み取りが開始されます。	上向きにセットします。一番上の原稿から読み取りが開始されます。
セット方法		
	• 2in1 (タテ長) *1	• 2in1 (タテ長) *1
	● 2in1 (ヨコ長) *1	
		• 2in1 (ヨコ長) *1
	• 2in1 (ID カード) *1	• 4in1 (タテ長) *1
	<b>◆</b>	4 7 7 m 4 13
	• 4in1 (タテ長) *1	• 4in1 (ヨコ長) *1
	<b>4</b>	4 1 2
	• 4in1 (日コ長) *1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
選択		
でき	● 2枚に分割 <sup>*2</sup>	
選択できるレイアウト		
アウト	• ポスター (2 x 1) *2	
	• ポスター (2 x 2) *2	
	• ポスター (3 x 3) *2	

<sup>\*1</sup> カラーでコピーするときは複数部数の指定はできません。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> 複数部数の指定はできません。

□ コピーは読み取った順に上向きで排出されます。複数枚のコピーをする場合、最後に読み取った原稿の コピーが一番上になります。

## 2in1 (タテ長) /2in1 (ヨコ長) /4in1 (タ テ長)/4in1(ヨコ長)

複数の原稿を、1 枚の記録紙に割り付けてコピーし ます。

#### 注意

- 記録紙サイズを【A4】、【B4】または【A3】に 設定してください。
- ■【拡大/縮小】、【ソートコピー】、【インク節約 モード】、【裏写り除去コピー】、【ブックコ ピー】、【透かしコピー】と同時に設定できませ h.
- 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」

を押す

コピーモードに切り替わります。

- 部数をダイヤルボタンで入力する
  - ※この設定は、モノクロコピーのみ有効で す。
- 押す

記録紙サイズが A3 または B4 のときに、 【2in1 (タテ長) / 2in1 (ヨコ長)】を選ん だ場合⇒手順 6 へ

その他の場合⇒手順 7 へ

- **5) ⋒/⋒で【レイアウト選択】を選ぶ**
- 💿 🖎 で設定を選び、 🚳 を押す

記録紙サイズが A3 のときは、【A3x2 ⇒ A3x1 / A4x2 ⇒ A3x1】から選びます。

記録紙サイズが B4 のときは、【B4x2 ⇒ B4x1 / B5x2 ⇒ B4x1】から選びます。

## 7 モノクロでコピーするときは 🕰 を、 カラーでコピーするときは一一押す

ADF に原稿をセットしたときは、コピー が開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 画面に【次の原稿はありますか?/はい⇒ 1を押してください/いいえ⇒2を押して ください】と表示されます。

原稿が1枚の場合⇒手順9へ

原稿が複数枚の場合⇒手順 8 へ

- を押し、次の原稿をセットして
  - を押す

原稿をすべて読み取るまで、この手順を繰 り返します。

すべての原稿を読み取ったら、 2 表 を押してコピーを終了する

#### 2in1 (ID カード)

身分証明書など、カードサイズの原稿の両面を、 枚の記録紙に割り付けてコピーします。


#### 注意

- 記録紙サイズを【A4】に設定してください。
- ■【拡大 / 縮小】、【ソートコピー】、【両面コピー】、 【インク節約モード】、【裏写り除去コピー】、 【ブックコピー】、【透かしコピー】と同時に設 定できません。

## 1 原稿を原稿台ガラスにセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」 原稿台ガラスの左半分に、端から 3mm 以上

原稿台ガラスの左半分に、端から 3mm 以上空けてセットしてください。

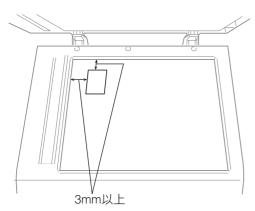

**2** ※ を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 部数をダイヤルボタンで入力する ※この設定は、モノクロコピーのみ有効です。

5 モノクロでコピーするときは 章 を、 カラーでコピーするときは 神す

> 画面に【次の原稿はありますか?/はい⇒ 1を押してください/いいえ⇒2を押して ください】と表示されます。

> 原稿が 1 枚の場合⇒記録紙が排出されます。

原稿が複数枚の場合⇒手順 6 へ

#### 2枚に分割

**A3** サイズ **1** 枚を、**A4** サイズ **2** 枚に分割してコピーします。

#### 注意

- 記録紙サイズを【A4】に設定してください。
- ■【拡大/縮小】、【ソートコピー】、【傾き補正】、 【インク節約モード】、【裏写り除去コピー】、 【ブックコピー】、【透かしコピー】と同時に設 定できません。
- コピー時に拡大/縮小されるわけではありません。記録紙サイズが A4 のときのみ機能します。 また、記録紙はあらかじめ 2 枚以上セットしておいてください。
- 1 原稿を原稿台ガラスにセットする⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」
- <mark>2</mark> 🏪 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 4 モノクロでコピーするときは き を、 カラーでコピーするときは き を押す

ポスター  $(2 \times 1)$  / ポスター  $(2 \times 2)$  / ポスター  $(3 \times 3)$ 

原稿をポスターサイズに拡大し、複数の記録紙に分割してコピーします。

#### 注意

- 記録紙タイプに【OHP フィルム】は、設定できません。
- 記録紙サイズを【A4】、【B4】または【A3】に 設定してください。
- ■【拡大/縮小】、【ソートコピー】、【傾き補正】、 【両面コピー】、【インク節約モード】、【裏写り 除去コピー】、【ブックコピー】、【透かしコピー】 と同時に設定できません。
- あらかじめ、分割される枚数以上の記録紙を セットしてください。
- (MFC-J6710CDW のみ)
  ポスターコピーで使用する記録紙は、記録紙ト
  レイ 1 から給紙されます。記録紙トレイは【記
  録紙トレイ #1】または【自動選択】に設定して
  ください。【記録紙トレイ #2】は設定できません。
- 1 原稿を原稿台ガラスにセットする⇒ユーザーズガイド基本編第1章「原稿台ガラスに原稿をセットする」
- **2** Nin1 を押す

コピーモードに切り替わります。

3 □/■ でレイアウトを選び、 ◎ を 押す

記録紙サイズが A3 または B4 のときに、【ポスター (2 x 2)】 を選んだ場合⇒手順 5 へその他の場合⇒手順 6 へ

- - 記録紙サイズが B4 のときは、【B4x1 ⇒ B4x4 / B5x1 ⇒ B4x4】から選びます。
- 6 モノクロでコピーするときは ⇒ を、 カラーでコピーするときは ⇒ を押す

## 原稿の傾きを補正してコピーする

#### [傾き補正]

原稿台ガラスに原稿をセットしてコピーするとき に、原稿の傾きを自動的に補正します。

#### 注意

- ■【レイアウトコピー】の【2 枚に分割/ポスター (2 x 1) /ポスター (2 x 2) /ポスター (3 x 3) 】、【インク節約モード】、【裏写り除去コ ピー】、【ブックコピー】、【透かしコピー】と同 時に設定できません。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合にのみ 有効です。
- 🚺 原稿台ガラスに原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」

- ☑ B8 サイズよりも小さい原稿や、A3 サイズの原稿はセットしても機能しません。
- ☑ 四角形ではない、不定形の原稿は設定 しても機能しません。

- 2 き押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 部数をダイヤルボタンで入力する

- 6 モノクロでコピーするときは (\*\*\*) を、 カラーでコピーするときは (\*\*\*) を押す

## 両面コピーする

#### [両面コピー]

片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーできます。原稿は ADF から送ることをお勧めします。原稿が冊子などの場合は原稿台ガラスを使用してください。

ホチキスやクリップなどで留める側面(とじ辺)を設定することにより、うら面のコピーの向きを変えることができます。

	印刷の向き:縦(タテ長原稿)	印刷の向き:横(ヨコ長原稿)
長辺とじ	1 2	
短辺とじ		

#### 注意

- 両面コピーは、A3、A4、A5、B4、B5 サイズの普通紙でしか行えません。
- ■【拡大 / 縮小】の【用紙に合わせる】、【レイアウトコピー】の【2in1(ID カード) / ポスター(2 x 1) / ポスター(2 x 2) / ポスター(3 x 3)】、【ブックコピー】と同時に設定できません。
- 記録紙サイズが A3 または B4 の場合は、【拡大 / 縮小】と同時に設定できません。
- 1 | を押す

## 

#### 注意

- ■【全体縮小】を選ぶと、印刷範囲におさまるように自動的に縮小してコピーします。 【上下カット】を選ぶと、等倍でコピーしますが、記録紙の上下合わせて 22mm の範囲にはコピーされません。

# **8** メッセージを確認して、原稿をセットする

原稿が両面の場合は、片面ずつ順に原稿台 にセットしてください。

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 **1** 章「原稿を セットする」

#### 注意

- ADFを使用する場合は、あらかじめ両面コピーしたいすべての原稿をセットしてください(ただし1回にセットできるのは35枚までです)。 2枚目以降がセットされていないと、原稿読み取りが終了したと認識され両面コピーが開始されてしまいます。
- 9 ◎ を押す
- 10 部数をダイヤルボタンで入力する
- 11 モノクロでコピーするときは ( を、 カラーでコピーするときは ( を押す)

ADF に原稿をセットした場合:

操作は終了です。読み取りが開始されます。原稿1枚目を印刷すると記録紙はいったん排出されますが、2枚目をうら面に印刷するために再度吸い込まれます。うら面の印刷が終了するまで記録紙に触れないでください。3枚目以降も同様にそれぞれうら面の印刷が終了するまでは記録紙に触れないでください。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合: 【次の原稿はありますか?/はい⇒ 1 を押 してください/いいえ⇒2を押してくださ い】と表示されます。⇒手順 12 へ

- - ∞を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 12 を繰り返します。

#### 13 すべての原稿を読み取ったら、 22 を押す

おもて面を印刷すると記録紙はいったん排出されますが、うら面を印刷するために再度吸い込まれます。うら面のコピーが終了するまで記録紙に触れないでください。

- - 2 のあとで、 1/ で【あんしん設

定】を選んで を押して、 (人) で 【あんしん 1】または【あんしん 2】を 選び を押します。【あんしん 1】で は、印刷速度を落とします。【あんしん 2】では、印刷速度を落とすのに加え、 インク量を抑えます。そのため通常の コピーよりやや薄くなります(ただし、 記録紙サイズが A3 または B4 の場合は 【あんしん 1】は機能しません)。

## インクを節約してコピーする

#### [インク節約モード]

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。







#### 注意

- 原稿の種類によっては、コピー結果がイメージ と異なることがあります。
- ■【レイアウトコピー】、【傾き補正】、【裏写り除去コピー】、【ブックコピー】、【透かしコピー】 と同時に設定できません。
- 【インク節約モード】機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



REALLUSION

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 **1** 章「原稿を セットする」

2 ( を押す

コピーモードに切り替わります。

- **3** 部数をダイヤルボタンで入力する

## 裏写りを軽減してコピーする

#### [裏写り除去コピー]

コピー時の裏写りを軽減します。

#### 注意

- ■【拡大/縮小】の【用紙に合わせる】、【レイアウトコピー】、【傾き補正】、【インク節約モード】、【ブックコピー】、【透かしコピー】と同時に設定できません。
- ②【裏写り除去コピー】機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



REALLUSION

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 **1** 章「原稿を セットする」

2 🛅 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 部数をダイヤルボタンで入力する

- 6 モノクロでコピーするときは きを、 カラーでコピーするときは きを押す

## ブックコピーする

#### [ブックコピー]

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットする とき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正して コピーできます。

#### 注意

- ■【拡大/縮小】の【用紙に合わせる】、【ソート コピー】、【レイアウトコピー】、【傾き補正】、 【両面コピー】、【インク節約モード】、【裏写り 除去コピー】、【透かしコピー】と同時に設定で きません。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合にのみ 有効です。
- 【グ 【ブックコピー】機能は、Reallusion Inc. の技 術を使用しています。



REALLUSION

- 原稿台ガラスに原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編 第1章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」
- を押す

コピーモードに切り替わります。

- 部数をダイヤルボタンで入力する
- び、 🕟 を押す
- ∞ を押す
- **6** モノクロでコピーするときは *🌥* を、 カラーでコピーするときは 一 を押す

## コピーに文字や画像を重ねる

#### [透かしコピー]

コピー画像にロゴやテキストなど、設定した画像を 同時に追加できます。追加する透かしには以下の種 類があります。

テンプレート

【COPY】 【CONFIDENTIAL】 【重要】 のいずれかの 文字を挿入します。位置、サイズ、回転、透過度、 色を設定できます。

メディア

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーなど に保存されているデータから画像を選択して追加で きます。位置、サイズ、回転、透過度を設定できます。

スキャン

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定で きます。

#### 注意

- ■【拡大/縮小】の【用紙に合わせる】、【レイア ウトコピー】、【傾き補正】、【インク節約モー ド】、【裏写り除去コピー】、【ブックコピー】と 同時に設定できません。
- 1280 × 1280 ピクセルを超えるデータは透か しの画像として使用できません。
- 使用できないデータは、? と表示されます。
- 【透かしコピー】機能は、Reallusion Inc. の技 術を使用しています。



REALLUSION

#### テンプレートを重ねてコピーする

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」

(2) □ を押す

コピーモードに切り替わります。

- **3** 部数をダイヤルボタンで入力する
- ⑤/⊕で【透かしコピー】を選び、◎ を押す

## **7** 透かしの設定を行う

次の 6 項目を設定します。 1/ v で項目を

選び、 (一) で設定を選んでください。

- ●【テキスト】: 【COPY / CONFIDENTIAL /重要】から 選びます。
- ●【位置】:

  【A / B / C / D / E / F / G / H / I

  /全面に印刷】から選びます。
  【全面に印刷】を選ぶと、紙面全体に文字
  を繰り返し追加します。
- 【サイズ】: 【小/中/大】から選びます。
- ●【回転】: 【-90° / -45° / 0° / 45° / 90°】 から選びます。
- 【透過度】:【-2 / -1 / 0 / +1 / +2】から選びます。
- 【色】: 【赤/オレンジ/黄/青/緑/紫/黒】から選びます。



テキスト: CONFIDENTIAL 位置: B (中央上) サイズ: 大 回転: -45° 透過度: +2 色: 黒

上記の設定内容で透かしコピーしたイメージ

#### メディアの画像を重ねてコピーする

メモリーカードやUSBフラッシュメモリーをセットして、保存されている画像を透かしとして追加します。

#### 注意

- デジカメブリント が点滅しているときは、電源プラグを 抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーの抜き差しをしないでください。 データやメモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーを壊す恐れがあります。
- 1 原稿をセットする⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」
- 2 \*\*- を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 部数をダイヤルボタンで入力する

- 6 本製品のカードスロットまたはUSB フラッシュメモリー差し込み口に、 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーを差し込む

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 5 章「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

## 

#### 注意

- 1280 × 1280 ピクセルを超えるデータは透か しの画像として使用できません。
- 使用できないデータは、 ? と表示されます。
- 😏 透かしの設定を行う

次の **4** 項目を設定します。 (1)/(1) で項目を

- ●【位置】:
   【A / B / C / D / E / F / G / H / I / 全面に印刷】から選びます。
   【全面に印刷】を選ぶと、紙面全体に選んだ画像を繰り返し追加します。
- 【サイズ】:【小/中/大】から選びます。
- ●【回転】: 【-90° /-45° / 0° / 45° / 90°】 から選びます。
- ◆【透過度】: 【-2 / -1 / 0 / +1 / +2】から選びます。
- 11 モノクロでコピーするときは **造**を、 カラーでコピーするときは を押す

## スキャンした画像を重ねてコピーする

1 きを押す

コピーモードに切り替わります。

- 2 部数をダイヤルボタンで入力する

- **6** 透かしに使用する原稿を原稿台ガラ スにセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台 ガラスに原稿をセットする」



透かしに使用する原稿

7 ҈҈ を押して原稿をスキャンする

**8** スキャンした原稿を取り除き、コ ピーする原稿をセットする

> ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿を セットする」



コピーする原稿

- (□) で透かしの透過度を選ぶ(-2 / -1 / 0 / +1 / +2) から選びます。
- 11 モノクロでコピーするときは ( を、 カラーでコピーするときは ( を押す



仕上がりイメージ

☑ スキャンした透かしは拡大/縮小できません。

# Memo

第6章

# フォトメディアキャプチャ

デジカメプリント
写真や動画をプリントする74
インデックスシートをプリントする <b>74</b>
番号を指定してプリントする75
色や明るさを補正してプリントする
人物と風景を美しくプリントする
[自動色補正]
肌を美しくプリントする [肌色あかるさ補正] 77
風景を美しくプリントする [色あざやか補正]
赤目を修正する [赤目補正]79 夜景を美しくプリントする「夜景補正]80
ホワイトボードの内容を読みやすくする
[ホワイトボード補正]82
白黒でプリントする [モノクロ]
セピア色でプリントする [セピア]84
撮影した日付で画像を探す85
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の
画像をすべてプリントする86
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の
画像を自動で順番に表示する
スライドショーの途中でプリントする87
画像の一部をプリントする88
いろいろなプリント方法89
設定を変えてプリントする89

# 写真や動画をプリントする

#### デジカメプリント

# インデックスシートをプリントする

#### [インデックスプリント]

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存されている画像データを、一覧にしてプリント(インデックスプリント)できます。

A4 サイズの記録紙 1 ページ内に【速い /1 行 6 個印刷】の場合は最大 42 個、【きれい /1 行 5 個印刷】の場合は最大 30 個の画像がプリントされます。

#### 注意

- インデックスシートは、カラーでプリントされます。
- 1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。


デジカメプリントメニューが表示されます。

レイアウト選択、記録紙タイプ、記録紙サイズのメニューが表示されます。

- 4 **△**/**○** でレイアウトを選び、**○** を 押す

【速い /1 行 6 個印刷/きれい /1 行 5 個印刷】 から選びます。

【速い/1行6個印刷】 【きれい/1行5個印刷】

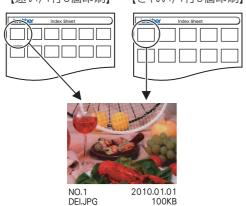

- - ∞ を押す

【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光 沢】から選びます。

7 🌦 または 🌦 を押す

インデックスシートが撮影日時の順番で プリントされます。

- グ デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が半角英数字8文字以内の場合は、ファイル名が認識されます。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3のように番号が割り振られます。
- ✓ インデックスプリントでは、記録紙タイプ以外 の設定 (明るさやコントラストなど) は固定で す。
- ② プリントできる画像は JPEG (.JPG)、および、MotionJPEG の AVI (.AVI)、MOV (.MOV) ファイル形式です。

ァクス

# 番号を指定してプリントする

#### [番号指定プリント]

インデックスシートに表示されている番号で、プリントする画像を指定できます。

1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像の番号をダイヤ ルボタンで入力し、

  を押す


例 1:1~5番を入力する

1 5 # 59 5 流 \*\*\* の順に押す

例 2:1、3、5 番を入力する

1 \* \* 3 & \* 5 & \* の順に押す

- ☑ 区切り記号も含めて 12 文字まで入力できます。
- 4 画面で設定を確認する

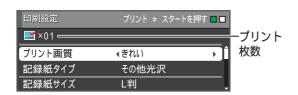

- 5 プリント枚数をダイヤルボタンで入 力する

# 色や明るさを補正してプリントする

#### [色調整プリント]

画像をプリントする際に、色や明るさを補正して美しくプリントできます。

【色調整プリント】機能は、Reallusion Inc. の 技術を使用しています。



### 人物と風景を美しくプリントする 「自動色補正]

人物も風景も美しくプリントしたいときに使用しま す。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 **\*** を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90° 左に、② を押すと90° 左に、② を押すと90° 右に回転します。
- 4 ◎ を押す

- - ◎ を押す

補正後の画像が表示されます。

- ✓ 人物の赤目を修正したい場合は、(# を押して、赤目補正を行ってください。✓ ※ を押すと拡大表示されます。この
- できます。もう一度 を押すと拡大表示されます。この とき、 でスクロール できます。もう一度 に戻ります。
- \_\_\_\_\_\_ ⑥ を押す
- 7 プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  あを押す
- 8 画面で設定を確認する



- 9 ( ♣) または ( ♣) を押す

# 肌を美しくプリントする [肌色あかるさ補正]

人物の肌を美しくプリントしたいときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- ② ♠/♠ で【色調整プリント】を選び、◎ を押す
- 3 プリントしたい画像を☎/ඟ で選ぶ
  - ② を押すと90°左に、○ を押すと90°右に回転します。
- 4 🕟 を押す

補正後の画像が表示されます。

- ❷ ★ を押すと拡大表示されます。この

とき、 🖁 🌘 🕶 💣 でスクロール

できます。もう一度 \*\*・・・ を押すと、元 に戻ります。

- プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かを押す
- 8 画面で設定を確認する



- 9 📛 または 🗯 を押す

## 風景を美しくプリントする [色あざや か補正]

風景を美しくプリントしたいときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - を押すと90°左に、を押すと90°左に、を押すと90°右に回転します。
- 4 🕟 を押す
- **5** ♠/♠ で【色あざやか補正】を選び、◎ を押す

補正後の画像が表示されます。

- ❷ ₹ を押すと拡大表示されます。この

とき、 (4) (1) でスクロール

できます。もう一度 を押すと、元 に戻ります。

6 ◎ を押す

- プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かを押す
- 8 画面で設定を確認する



- <u>9</u> または ♣スタート を押す

## 赤目を修正する「赤目補正」

フラッシュ撮影時の赤目を修正してプリントできます。

- 赤目補正は付属のソフトウェア「FaceFilter Studio」でも行うことができます。パソコンに保存されている画像の赤目を修正するときは「FaceFilter Studio」を使用してください。
   ⇒ユーザーズガイドパソコン活用編「FaceFilter Studio で写真をプリントする」
- ∅ フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができないことがあります。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- ② ⑥/⑥ で【色調整プリント】を選び、◎ を押す
- 3 赤目を補正してプリントしたい画像を ☎/☎ で選ぶ
  - ② を押すと90°左に、○ を押すと90°右に回転します。
- 4 ◎ を押す
- - ■補正できたとき

補正後の画像が表示され、顔が赤枠で囲まれます。



- を押すと拡大表示されます。この
  - こき、 👸 🖟 🕶 💣 でスクロール

できます。もう一度 ★ごを押すと、元 に戻ります。

- ■補正できなかったとき 【赤目を検出できません】と表示されます。
- 6 再度補正するには、 ■● を押す
  - ■補正できたとき

補正後の画像が表示され、目が赤枠で囲まれます。



- を押すと拡大表示されます。このとき、 でスクロールできます。もう一度 を押すと、元に戻ります。
- ■補正できなかったとき 【赤目を検出できません】と表示されます。
- B プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かし を押す
- 9 画面で設定を確認する



## 夜景を美しくプリントする [夜景補正]

夜景を美しくプリントしたいときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、 **\*** を押してデジ カメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2 0**/**0** で【色調整プリント】を選び、**○** を押す
- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90°左に、② を押すと90°左に、② を押すと90°左に、
- 4 🕟 を押す

補正後の画像が表示されます。

- ❷ € を押すと拡大表示されます。この

とき、 (4) でスクロール

# 8 画面で設定を確認する



- **9** または ♣ を押す

# 逆光による影を明るくする [逆光補正]

逆光による影を、明るく補正してプリントします。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90° 左に、② を押すと90° 左に、② を押すと90° 左に、
- 4 💿 を押す

補正後の画像が表示されます。

- ❷ € を押すと拡大表示されます。この

とき、 でスクロール

- \_\_\_\_\_\_ ⑥ を押す
- 7 プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かし を押す

😕 画面で設定を確認する



- **9** または ♣ を押す

# ホワイトボードの内容を読みやすくする「ホワイトボード補正

ホワイトボードへの照明の映りこみなどを除去して、文字を読みやすくします。

1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90°左に、○ を押すと90°右に回転します。
- 4 🕟 を押す

補正後の画像が表示されます。

- プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かし、
  を押す

# 😕 画面で設定を確認する



- 9 または きゅうを押す

# 白黒でプリントする [モノクロ]

カラーで撮影した画像をモノクロでプリントしたい ときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90° 左に、② を押すと90° 左に、② を押すと90° 左に、
- **4 ◎** を押す

モノクロに補正された画像が表示されま す。

- を押すと拡大表示されます。このとき、 でスクロールできます。もう一度 を押すと、元に戻ります。
- 6 ◎ を押す
- 7 プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かし を押す

# 😕 画面で設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
   ⇒89ページ「設定を変えてプリントする」
- **ら** または きゅう を押す

画像がモノクロでプリントされます。

# セピア色でプリントする [セピア]

画像をセピア色でプリントします。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- ② ♠/♠ で【色調整プリント】を選び、◎ を押す
- 3 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - ② を押すと90°左に、○ を押すと90°左に、○ を押すと90°左に、
- 4 🕟 を押す

セピア色に補正された画像が表示されます。

- 6 ◎ を押す
- 7 プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かし、
  のを押す

😕 画面で設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。⇒89ページ「設定を変えてプリントする」

画像がセピア色でプリントされます。

# 撮影した日付で画像を探す

#### [日付から検索]

撮影した日付で、プリントする画像を指定できます。


1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- - ◎ を押す

撮影日と撮影枚数の一覧が表示されます。

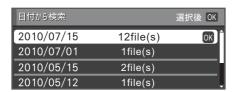

- 4 プリントしたい画像を / で選ぶ
  - を繰り返し押すと、他の日付の画像も表示できます。
     で古い日付、 で新しい日付の画像が表示されます。
    - ② を押すと90°左に、○ を押すと90°左に、○ を押すと90°左に、
- 5 プリント枚数をダイヤルボタンで入 力する
- **6** 手順 **4**、**5** を繰り返して、プリント したい画像をすべて選び枚数を指定 する

- 8 画面で設定を確認する



# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像をすべ てプリントする

#### [すべてプリント]

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの画像をすべてプリントできます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 3 画面で設定を確認する



- 4 プリント枚数をダイヤルボタンで入 力する
- 5 または 🌦 を押す

# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する

#### [スライドショー]

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の 画像を、画面に一定の間隔で順番に表示できます。 このとき、必要な画像を選んでプリントすることも できます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

② ②/⑤ で【スライドショー】を選び、◎ を押す

スライドショーが始まります。

**3** 終了するには ● 条 上/後 ? を押す

スライドショーが終了します。

スライドショーの途中でプリントする

- プリント枚数をダイヤルボタンで入 カする

  - ② を押すと90°左に、② を押すと90°左に、○ を押すと
- 3 🕟 を押す

# 4 画面で設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。⇒89ページ「設定を変えてプリントする」
- 5 または ニュー を押す

# 画像の一部をプリントする

#### [トリミング]

画像の中から必要な部分だけを切り出してプリントできます。 画像を回転させることもできます。

- 1 メモリーカードまたは USB フラッ シュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- - ◎を押す
- 3 トリミングしたい画像を **四/四** で 選ぶ
  - ② を押すと90° 左に、○ を押すと90° 左に、○ を押すと
- **4 ◎** を押す

トリミングの範囲を示す赤枠が表示され ます。この枠内がプリントされます。

- **5** 枠の位置とサイズを選ぶ

○ を押すたびに、枠の縦横が入れ替わります。

6 ◎ を押す

- プリント枚数をダイヤルボタンで入力し、
  かを押す
- 8 画面で設定を確認する




- **9** きたは きゅう を押す

# いるいるなプリント方法

# 設定を変えてプリントする

デジカメプリントの設定画面で、プリントする際の設定を変更できます。

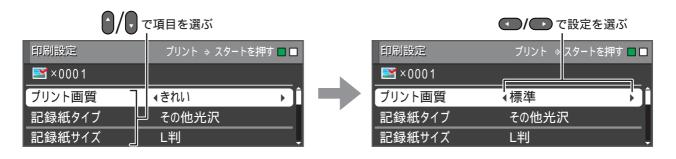

#### (1) プリント画質

プリントする際の画質を設定します。

- 【標準】
  - 速くプリントする場合に選びます。
- 【きれい】
  - よりきれいにプリントする場合に選びます。
- ※DPOF を使用していない場合に設定できます。

#### (2) 記録紙タイプ

プリントする記録紙の種類を選びます。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光沢】

#### (3) 記録紙サイズ

プリントする記録紙のサイズを選びます。

【L 判/2L 判/八ガキ/ A4 / A3】 【A4】を選んだ場合は、プリントサイズ(レイアウト)を以下の設定から選びます。

8x10cm	9x13cm	10x15cm	13x18cm	15x20cm	用紙全体に印刷

# (4) 明るさ(色調整プリントの場合は表示されません)

プリントする際の明るさを調整します。5 段階の調整ができます。 を押すと明るくなり、 を押 すと暗くなります。

# (5) コントラスト(色調整プリントの場合は表示されません)

プリントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。 強くなり、 を押すとコントラストが弱くなります。

#### (6) 画質強調(色調整プリントの場合は表示されません)

- (3) 🛕 / 🗍 で設定する項目を選ぶ
  - •【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より 自然に近い色合いにプリントできます。

【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。

- (5) 手順(3)、(4)を繰り返して、3つの項目を調整する
- - ◆デジカメプリントの設定画面に戻ります。
- ※画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像データに対して有効に働きます。 メガピクセルクラスのカメラで撮影した画像は、そのままプリントしてください。 なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分以上かかる場合があります。

#### (7) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに画像がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。 画像トリミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。

【する】


横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。収まりきらない部分は、切り取られます。

【しない】

画像データを切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。





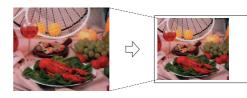

#### (8) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいにプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像トリミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント 領域に合わせるために一部が自動的にトリミングされることがあります。

#### (9) 日付印刷

撮影された日付をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

- ※DPOF を使用していない場合にプリントできます。
- ※動画を選択した場合は、【する】に設定しても、日付はプリントされません。

## (10) 設定を保持する

## (11) 設定をリセットする

印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。

# Memo



用語解説	9	94
<b></b>		96

# 用語解説

#### =あ=

● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作する ソフトウェアです。

● インクジェット

専用のインクをプリントヘッドのノズルから記録紙に吹き付けて印刷する方式です。

● インターフェイス

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。

● ウィザード

**Windows<sup>®</sup> などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。** 

● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能です。

#### =か=

● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出して判別するプッシュ式があります。

● 画質強調

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷する機能です。

● 機密ポーリング

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが ファクスを受け取れる機能です。

● 原稿台ガラス

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

#### =さ=

● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて電話をとってしまったときでも自動的に本製品がファクス 受信を行う機能です。

● スプリッター

ADSL 環境で必要な機器の 1 つです。音声信号と データ信号を分けたり重ねたりします。

#### = 1=

● ターミナルアダプター

ISDN 回線で必要な機器の 1 つです。パソコンや電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号の変換を行います。

● タスクバー

Windows<sup>®</sup> の画面上にあるプログラムの起動やフォルダーの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

● デバイス

ハードディスクやプリンターのような、パソコンで使用されるハードウェアのことです。

#### ● デュアルアクセス

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

● 同報送信

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。

● とりまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用の データを、同一の相手ごとにまとめて送る機能で す。

#### =な=

● ナンバーディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示する機能です。この機能を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。(有料)

#### =は=

● ファクス転送

受信したファクスメッセージを、指定したファクシミリに転送する機能です。

● プリンタードライバー

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスに セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 です。

● ポスターコピー

1 枚の原稿を分割し、複数の記録紙に拡大コピーします。

#### = = =

● メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー に貯えてから送信する機能です。

● メモリー受信

受信したファクスを印刷するとともに本製品の メモリーに記憶する機能です。

● メモリー代行受信

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデータをいったんメモリーに保存する機能です。記録紙をセットすると印刷されます。

#### =5=

● リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能です。

● リモートセットアップ

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に 行うことができる機能です。

● リモコンアクセス

外出先から本製品をリモートコントロールして 操作を行う機能です。

#### ● ログオン (ログイン)

パソコンやシステムへアクセスするときに行う 操作です。

#### =数字=

#### ● 2 枚に分割

A3 サイズ 1 枚の原稿を原寸のまま、A4 サイズ 2 枚の記録紙に分けてコピーする機能です。

#### 2in1

**2** 枚の原稿を縮小し、**1** 枚の記録紙にコピーする 機能です。

#### 4in1

**4** 枚の原稿を縮小し、**1** 枚の記録紙にコピーする 機能です。

#### = A to Z =

#### ● ADF(自動原稿送り装置)

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置です。

#### ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の電話回線(アナログ回線)で、従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

#### CMYK

シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)、黒(Black)によって表される色の表現方法です。光の三原色、赤、青、緑(RGB)による、加法混色に対し、補色の三原色、緑青(シアン)、赤紫(マゼンタ)、黄を用いた減法混色のことを指します。本製品は減法混色を行っており、印刷にはCMYに加え黒インクを併用しています。

#### ● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,)を区切りとして列挙したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

#### ■ DPI

**Dot Per Inch** の略で、**1** インチ(**2.54cm**)幅に印刷できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

#### ● IP フォン

インターネットで使用されている IP (インターネット・プロトコル) 技術を利用した電話のことです。

#### ISDN

Integrated Services Digital Network の略。デジタル回線による通信サービスです。1 回線でパソコンと電話など一度に2 回線分使うことができます。

#### os

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

#### ● PBX(構内交換機)

Private Branch eXchange の略。企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同士の接続や、一般回線への接続などを行います。

#### PC

Personal Computer (パーソナルコンピューター) の略で、個人仕様の一般的なコンピューターです。

#### ● PC ファクス

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC ファクスの電話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡単に指定できます。

#### ● PC ファクス受信

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で確認する機能です。

#### ■ TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略でスキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置とPresto! PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。

#### ● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス) の略。ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

#### ● vCard(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

#### WIA

Windows<sup>®</sup> Imaging Acquisition の略で、スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。TWAIN の機能を置き換えるもので、Windows<sup>®</sup> XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 で標準サポートされています。

# 索引

数字	<b>*</b>	
2in1 コピー	60 逆光補正	81
4in1 コピー		
	記録紙サイズ(デジカメプリント)	
_	記録紙タイプ (コピー)	
E	記録紙タイプ(デジカメプリント)	
- / // ¬ / » / ¬ / – + ¬ > //	記録紙トレイ選択(MFC-J6710CDW のみ	
E メールアドレスに転送		,
(MFC-J6710CDW のみ)	35	
I	グループダイヤル	45
P 電話	14 グループ登録	45
P 电前 SDN	14	
эы		
ъ	( <del>)</del>	
P	原稿濃度	16
PC ファクス受信	37	
	E	
あ	コピー画質	56
+ - LA	1 8 \text{htp.c-t-}	
赤目補正	73	
明るさ	09	os
暗証番号	50	
	L L	
(1	自動色補正	76
色あざやか補正	10 自動縮小	33
1000 でが抽出	l \ \ . → → ¬	90
いっいっなコピー		
	09	
色調整プリント	70 工動文/=	
インク節約モード		
インデックスプリント	<b>74</b>	
う	<b>j</b>	
裏写り除去コピー	透かしコピー	
	スタックコピー	
	すべてプリント	
か	スライドショー	87
	スリープモード	8
毎外送信モード		
外出先からの操作		
外出先に転送	_	
拡大/縮小		
画質強調	I	
画像トリミング	90 セピア	84
傾き補正	64	
壁紙選択	6 <b>~</b>	
画面の明るさ		
画面の設定	6 送信結果レポート	40
カラー調整	90 送信のキャンセル	21, 23, 24
ガラス面読取サイズ		

た
タイマー送信25
短縮ダイヤルでファクス送信20
短縮ダイヤルでファクス达1a20
ち
9
着信履歴18
着信履歴から電話帳に登録44
着信履歴リスト41
有 旧 腹 正 リ 入 ト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7
通信管理レポート39
_
て
デジカメプリント <b>74</b>
転送34, 37, 53
電話帳44
電話帳リスト47
電話帳・短縮ダイヤルで送信20
電話呼び出し53
еш., о д о
لح
_
動画の画像をプリントする74
動画の画像をみる74
同報送信
同報送信のキャンセル23
とりまとめ送信26
トリミング90
1.0 = 2.7 /90
な
194
ナンバーディスプレイ13
_
ね
ネーム・ディスプレイサービス14
1-1
は
倍率57
パソコンで電話帳に登録48
肌色あかるさ補正77
発信履歴18
発信履歴から電話帳に登録44
番号指定プリント75
<b>℧</b>
日付印刷
日付から検索85
<b>&gt;</b>
ঠ
ファクス画質16
ノノノハ凹县IO

ファクス送信 (電話帳・短縮ダイヤル)	20
ファクス転送34,	37
ふちなし印刷	
ブックコピー	
プリント画質	
プリントサイズ	89
^	
• •	
便利なコピー設定	5Ω
区刊るコレ 政定	50
12	
ほ	
ボイスワープ	53
ポーリング受信	30
ポーリング送信	28
ポスターコピー	6N
	00
ホワイトバランス	90
ホワイトボード補正	82
<b>ま</b>	
•	
待ち受け画面	6
	0
<b>7.</b>	
み	
みてから送信	
み ( から )   から   大信	24
- <b>-</b>	
め	
メモリー受信34,37,	53
ŧ	
<b>U</b>	
モードタイマー	7
モノクロ	83
<b></b>	
や	
•	
夜景補正	80
\$	
•	
用語解説	94
	J-T
/1	
ij	
リアルタイム送信	27
リモート受信	32
リモートセットアップ	
リモコンアクセス	
リモコンコード	
両面コピー	65
ħ	
7 ♥	
レイアウトコピー	60

ゎ

ワンタッチダイヤル ......19